* Obsah tejto príručky sa môže u vášho telefónu líšiť, záleží to od inštalovaného softvéru alebo vášho providera.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-04517A
Slovak. 11/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
www.samsungmobile.com

SAMSUNG

Dvojpásmový GPRS telefón SGH-X100

Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia 7

Rozbalenie 9

Telefón 10

Rozloženie prvkov na telefóne 10
Displej 13
Zadné osvetlenie 16
Servisné svetlo 16

Začíname 17

Vloženie/Vyberanie SIM karty 17
Vkladanie/Vyberanie/Nabíjanie batérie 18
Zapínanie a vypínanie telefónu 22
Vyberanie funkcií a volieb 23
Uzamknutie alebo odomknutie klávesnice 25

Volacie funkcie 26

Volanie 26
Ukončiť hovor 29
Príjem hovoru 29
Odmietnutie hovoru 29
Nastavenie hlasitosti 30
Prístup k voľbám počas hovoru 30
Používanie slúchadla s mikrofónom 37

Zadávanie textu 38

Ako zmeniť textový vstupný režim 39
Používanie režimu T9 40
Používanie režimu ABC 42
Používanie symbolického režimu 44
Používanie číselného režimu 44

Používanie menu 45

Prístup k funkciám menu 45
Zoznam funkcií v menu 46

Menu Telefónny zoznam 52
Hľadať meno *(Telefónny zoznam 1.1)* 52
Pridať položku *(Telefónny zoznam 1.2)* 54
Rýchla voľba *(Telefónny zoznam 1.3)* 56
Kopírovať všetko do telefónu
(Telefónny zoznam 1.4) 58
Vymazať všetko *(Telefónny zoznam 1.5)* 59
Zadať vlastné číslo *(Telefónny zoznam 2.1)* 59
Skupiny *(Telefónny zoznam 2.2)* 60
Stav pamäte *(Telefónny zoznam 2.3)* 61
Servisný adresár *(Telefónny zoznam 3.1)* 61

Správy 62
Krátka spr. *(Menu 1.1)* 62
Multimediálna spr. *(Menu 1.2)* 68
Hlas. pošta *(Menu 1.3)* 79
Predvolené správy *(Menu 1.4)* 80
Vysielanie *(Menu 1.5)* 80
Nastavenia *(Menu 1.6)* 82
Stav pamäte *(Menu 1.7)* 85

Záznam hovoru 86
Neprijaté hovory *(Menu 2.1)* 86
Prijaté hovory *(Menu 2.2)* 86
Vytočené hovory *(Menu 2.3)* 87
Vymazať všetko *(Menu 2.4)* 87
Čas hovoru *(Menu 2.5)* 88
Ceny hovorov *(Menu 2.6)* 88

Nastavenia zvuku 90
Prichádzajúce hovory *(Menu 3.1)* 90
Správy *(Menu 3.2)* 91
Napájanie zapnuté/vypnuté *(Menu 3.3)* 92
Tón spojenia *(Menu 3.4)* 92
Tón tlačidiel *(Menu 3.5)* 92
Minútové oznámenie *(Menu 3.6)* 93
Tichý režim *(Menu 3.7)* 93

Nastavenie telefónu 94
Privítacia správa *(Menu 4.1)* 94
Zobraziť *(Menu 4.2)* 95
Automatické zamknutie klávesnice *(Menu 4.3)* 96
Jazyk *(Menu 4.4)* 97
Bezpečnosť *(Menu 4.5)* 97
Automatické vytáčanie *(Menu 4.6)* 101
Odpovedať ľubov. tlačid. *(Menu 4.7)* 101
Automatická odpoveď *(Menu 4.8)* 101
Faxový režim *(Menu 4.9)* 102
Servisné svetlo *(Menu 4.10)* 103
Resetovať nastavenie *(Menu 4.11)* 103

Organizátor 104
Nové meno *(Menu 5.1)* 104
Kalendár *(Menu 5.2)* 106
Urobiť zoznam *(Menu 5.3)* 109
Hodiny *(Menu 5.4)* 110
Budík *(Menu 5.5)* 112
Kalkulačka *(Menu 5.6)* 114
Prevodník *(Menu 5.7)* 115
Časovač *(Menu 5.8)* 116
Stopky *(Menu 5.9)* 117

Sieťové služby 118
Presmerovanie hovoru *(Menu 6.1)* 118
Zakázaný hovor *(Menu 6.2)* 120
Hovor čaká *(Menu 6.3)* 123
Výber siete *(Menu 6.4)* 124
ID volajúceho *(Menu 6.5)* 125
Aktívna linka *(Menu 6.6)* 125

Funbox 126
WWW služby *(Menu 7.1)* 126
Média box *(Menu 7.2)* 132
JAVA svet *(Menu 7.3)* 135

Používanie ALS (Alternate Line Service)..... 139

Riešenie problémov 141

Prístupové kódy..... 144
Heslo telefónu 144
PIN 144
PIN2 145
PUK..... 145
PUK2..... 145
Heslo na blokovanie hovorov 146

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 147
Pôsobenie energie rádiových vĺn
(Informácie SAR)..... 147
Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií 148
Bezpečnosť cestnej premávky 150
Prevádzkové prostredie..... 152
Elektronické zariadenia 152
Potenciálne výbušné atmosféry 154
Tiesňové volania 155
Ďalšie dôležité informácie o bezpečnosti 156
Starostlivosť a údržba..... 157

Glosár 159

Index 162

Základné informácie..... 167

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Skôr, než začnete používať svoj telefón, prečítajte si tieto pokyny. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo viesť k porušeniu zákonov.

Bezpečnosť cestnej premávky za každých okolností

Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke, vždy najskôr zaparkujte.

Pri tankovaní telefón vypnite

Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho ani v blízkosti palív alebo chemikálií.

V lietadle telefón vypnite

Bezdrôtové telefóny môžu rušiť. Ich používanie v lietadle môže byť nielen protizákonné, ale aj nebezpečné.

V nemocnici telefón vypnite

V blízkosti lekárskych prístrojov telefón vypnite. Dodržiavajte všetky platné predpisy a pravidlá.

Rušenie

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu. To môže zhoršiť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Dodržiavajte všetky predpisy platné v tejto oblasti a telefón vypnite vždy tam, kde je jeho používanie zakázané, kde by mohlo spôsobovať rušenie alebo byť nebezpečné (napríklad v nemocnici).

Šetrné zaobchádzanie

Telefón používajte iba v normálnej polohe (pri uchu). Keď je telefón zapnutý, zbytočne sa nedotýkajte jeho antény.

Tiesňové volanie

Presvedčte sa, či máte telefón zapnutý a či je v prevádzke. Zadajte tiesňové číslo podľa miesta svojho súčasného pobytu a stlačte . Ak práve používate špeciálne funkcie, pred tiesňovým volaním ich deaktivujte. Čo najpresnejšie uveďte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor až dokedy nedostanete povolenie aby ste ho ukončili.

Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Dbajte, aby bol vždy v suchu.

Príslušenstvo a batérie

Používajte iba príslušenstvo a batérie schválené firmou Samsung.

Odborný servis

Inštalovať alebo opravovať Váš telefón smú iba pracovníci odborného servisu. V prípade nedodržania môžete stratiť nárok na záruku.

Viac informácií nájdete na "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 147.

Rozbalenie

Vo Vašom balíčku sa nachádza:

Telefón

Cestovný adaptér

Batéria

Manuál

Poznámka: Príslušenstvo dodané s telefónom sa môže líšiť podľa toho, v ktorej krajine ste ho zakúpili.

Navyše môžete od miestneho predajcu značky Samsung získať toto príslušenstvo k svojmu telefónu:

- nabíjačka batérie
- mikrofón do ucha
- plná súprava hands-free
- adaptér do zapaľovača
- dátová súprava

Telefón

Rozloženie prvkov na telefóne

Nasledujúce ilustrácie zobrazujú hlavné prvky na Vašom telefóne.

Tlačidlo/ tlačidlá	Popis
(mäkké tlačidlá)	Vykonávajú funkcie vyjadrené v texte nad nimi na spodnom riadku displeja.
	V režime Menu prejdite cez ponúkané možnosti. V úspornom režime sa tlačidlom Doľava vstupuje do ponuky **Písanie novej SMS** a tlačidlom Doprava sa vstupuje do menu **Prichádzajúce hovory** a tlačidlom hore sa vstupuje do menu **Kalendár**. Tlačidlom Dole sa vstupuje do menu **JAVA svet**.
	V úspornom režime sa priamo spúšťa prehliadač WAP (Wireless Application Protocol).
	Spojí alebo prijme hovor. V úspornom režime, vstúpi do zoznamu hovorov. V režime Menu sa vyberá funkcia z menu alebo sa do pamäte ukladajú zadané informácie, napríklad meno v pamäti telefónu alebo SIM karty.
C	Vymaže znak na displeji. Ak tlačidlo v úspornom režime podržíte stlačené, rýchlo pristúpite do ponuky **Nové meno**. V režime Menu vracia späť do predchádzajúceho menu.
	Ukončí hovor. Stlačením a podržaním tlačidla sa telefón zapína a vypína. V režime Menu sa zruší to, čo ste zadali, a vráti Vás do úsporného režimu.

Tlačidlo/ tlačidlá	Popis *(pokračované)*
1 ∞	Stlačením a podržaním v úspornom režime môžete rýchlo pristupovať do servera hlasovej pošty.
0 + ~ 9 WXYZ	Zadáva čísla, písmená a niektoré špeciálne znaky.
* ⇧ / # ↵	V rôznych funkciách sa používa na rôzne účely. Ak tlačidlo * stlačíte a podržíte stlačené počas zadávania čísla, zadáte medzeru. Ak ho podržíte stlačené v režime Mode #, zadáte alebo ukončíte tichý režim. Ak ho podržíte stlačené v úspornom režime *, tlačidlo sa uzamkne alebo odomkne v režime uzamknutia tlačidiel.
▲ / ▼	(na ľavej strane telefónu) Počas hovoru si nastavte hlasitosť slúchadla. V úspornom režime, nastavte hlasitosť tlačidiel. Keď podržíte stlačené pri prichádzajúcom hovore, stíši tón zvonenia.

Displej

Usporiadanie displeja

Na displeji sú tri oblasti:

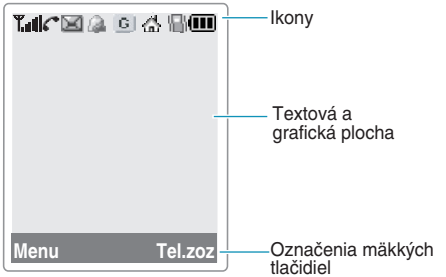

Plocha	Popis
Prvý riadok	Zobrazia sa rôzne ikony. Pozrite strana 14.
Riadky v strede	Tu sa zobrazujú správy, pokyny a všetky informácie, ktoré zadáte, napríklad aké číslo sa má vytočiť.
Posledný riadok	Zobrazuje funkcie momentálne priradené obidvom mäkkým tlačidlám.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazí, aký silný je prijímaný signál. Čím viac paličiek, tým je signál silnejší.
	Zobrazuje sa pri prebiehajúcom hovore. Ak vaša SIM karta podporuje ALS (Alternate Line Service), sa môže táto ikona objaviť s číslom 1,2 alebo obidvomi. Napríklad , , .
	Objaví sa, keď ste mimo oblasti pokrytia. Keď sa zobrazí, nemôžete volať ani prijímať hovory.
	Zobrazí sa, ak máte novú alebo neskontrolovanú hlasovú správu. Ak Vaša SIM karta podporuje ALS (Alternate Line Service), tak sa môže táto ikona objaviť ako , , .
	Zobrazí sa, ak máte novú alebo neprečítanú správu.
	Zobrazí sa, ak máte nové alebo nepozreté multimediálne správy.
	Objaví sa, keď dostávate multimediálnu správu.
	Zobrazí sa, ak ste zvonenie budíka nastavili na konkrétny čas.
	Sa zobrazí, keď je aktivovaná funkcia presmerovania hovoru. Ak vaša SIM karta podporuje ALS (Alternate Line Service), tak sa môže táto ikona zobraziť s číslom 1, 2 alebo obidvomi. Napríklad , , .

Ikona	Popis
	Zobrazí sa, ak ste pripojení do siete GPRS.
	Objaví sa, keď sa nachádzate v zóne vášho domova. (Môže byť zobrazená iba v prípade, ak váš operátor podporuje túto funkciu)
	Objaví sa, keď ste v zóne vášho pracoviska. (Môže byť zobrazená iba v prípade, ak váš operátor podporuje túto funkciu)
	Zobrazí sa, keď nastavíte typ upozornenia prichádzajúcich hovorov na **Vibrovanie** alebo **Vibrácie a potom melódia**. Viac informácií nájdete na strane 91.
	Zobrazí sa, ak je aktivovaný tichý režim.
	Ukáže sa stav Vašej batérie. Čím viac paličiek sa zobrazí, tým je batéria viac nabitá.

Režim stlmenia

Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo počas určitého času, ktorý môžete nastaviť vo voľbe menu **Nastavenie telefónu** (**Menu 4.2.3**), podsvietenie sa stlmí, aby sa šetrila batéria. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa telefón prepne z režimu stlmenia.

Režim hodín

Ak sa počas minúty nestlačí žiadne tlačidlo v režime stlmenia, tak sa prepne na digitálne hodiny. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa displej prepne z režimu hodín.

Zadné osvetlenie

Displej a tlačidlá sú osvetlené zozadu. Keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, podsvietenie zasvieti. Ak počas stanovenej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, osvetlenie sa vypne podľa Vašej voľby **Zadné osvetlenie** v menu. Viac informácií nájdete na strane 96.

Poznámka: Keď je telefón pripojený k súprave na používanie vo vozidle, ostáva zadné osvetlenie zapnuté.

Servisné svetlo

Činnosť servisného svetlĺa závisí od voľby menu **Servisné svetlo**. Pozrite strana 103. V tejto voľbe sa dá tiež zvoliť farba servisného svetla.

Servisné svetlo tiež zasvieti, keď nastavíte upozorňovanie na SMS správy, MMS správy a prichádzajúci hovor na **Iba svetlo**.

Začíname

Vloženie/Vyberanie SIM karty

Keď sa stanete účastníkom mobilnej siete, dostanete SIM kartu, v ktorej sú uložené Vaše účastnícke informácie, napríklad Váš PIN, všetky Vám dostupné voliteľné služby a podobne.

- Nedovoľte, aby sa miniatúrne SIM karty dostali do rúk malým deťom.
- SIM kartu a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním alebo ohnutím. Preto buďte pri vkladaní alebo vyberaní SIM karty opatrní.
- Keď vkladáte SIM kartu, musí byť telefón vypnutý, až potom môžete vybrať batériu.

Vloženie SIM karty

1. V prípade potreby vyberte batériu podľa návodu na strane 19.
2. SIM kartu vložte a zasuňte pod západky. Dbajte o to, aby roh karty so zárezmi bol vľavo hore a zlaté kontakty karty boli obrátené dovnútra telefónu.

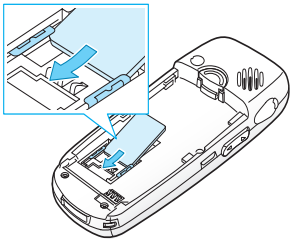

Vyberanie SIM karty

SIM kartu vyberiete tak, že ju podľa nákresu vysuniete z držiaka.

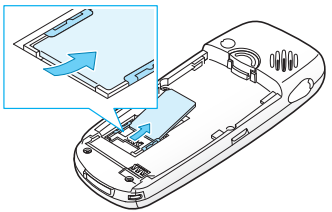

Vkladanie/Vyberanie/Nabíjanie batérie

Napätie do Vášho telefónu dodáva dobíjateľná lítiová batéria. Používajte iba schválené batérie a nabíjačky. Viac informácií Vám poskytne miestny predajca značky Samsung.

Poznámka: Pred prvým použitím telefónu musíte batériu nabiť úplne. Vybitá štandarná batéria sa naplno dobije v priebehu asi 120 minút.

Vkladanie batérie

1. Vložte batériu späť do telefónu. Uistite sa, že ste batériu zasunuli kolíčkami na jej spodnej strane do príslušných štrbín na telefóne.

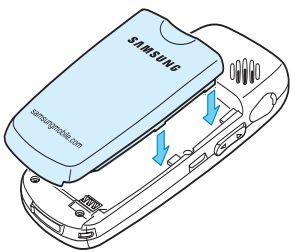

2. Posuňte batériu hore voči uchyteniu až dokedy nezapadne.

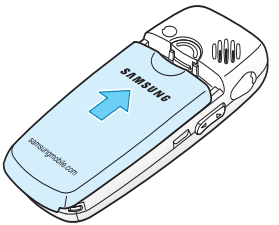

Vyberanie batérie

1. Vypnite telefón stlačením a pridržaním tlačidla.

2. Stlačte a podržte stlačené uchytenie nad batériou na zadnej strane telefónu a vysuňte batériu von.

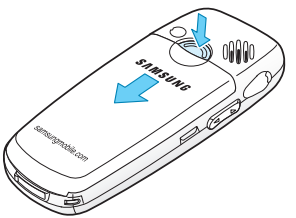

Nabíjanie batérie pomocou cestovného adaptéra

Poznámka: Telefón môžete používať aj počas nabíjania batérie, ale toto spôsobuje, že sa batéria nabíja pomalšie.

1. To však spôsobí pomalšie nabíjanie. Konektor cestovného adaptéra zapojte do zásuvky na spodnej strane telefónu. Skontrolujte, či šípka na konektore ukazuje smerom k prednej časti telefónu.

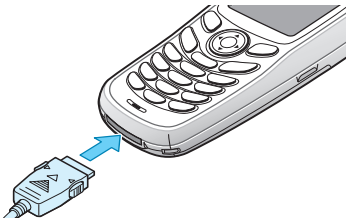

2. Adaptér zasuňte do bežnej zásuvky striedavého prúdu v stene.

   Pri nabíjaní sa ikona batérie v pravom hornom rohu displeja opakovane napĺňa, čo znamená, že nabíjanie batérie prebieha.

3. Po skončení nabíjania odpojte adaptér zo zásuvky a z telefónu stlačením sivých plôšok na obidvoch stranách konektora a konektor vytiahnite.

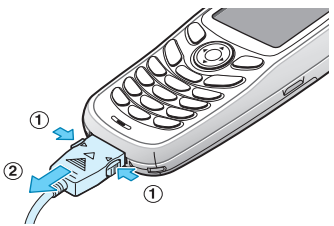

Ukazovateľ slabej batérie

Keď máte batériu slabú a ostáva iba niekoľko minút hovorného času, snímač batérie Vám to oznámi niekoľkými spôsobmi: blikaním ikony prázdnej batérie ( ), upozorňovacím tónom a správou, ktorá sa pravidelne zobrazuje na displeji.

Keď sa batéria vyčerpá tak, že telefón už nemôže fungovať, automaticky sa vypne.

Zapínanie a vypínanie telefónu

Ak chcete zapnúť telefón:

1. Stlačte a podržte tlačidlo ⏻, kým sa telefón nezapne.

2. Ak telefón požiada o PIN, zadajte PIN a stlačte mäkké tlačidlo **OK**. Viac informácií nájdete na strane 144.

   Telefón hľadá vašu sieť a keď ju nájde, na displeji sa zobrazí aktuálny dátum a čas. Po nájdení siete, môžete volať alebo prijímať hovory.

Poznámka: Ak chcete zmeniť jazyk, vyberte **Jazyk** v ponuke (**Menu 4.4**). Viac informácií nájdete na strane 97.

Ak chcete telefón vypnúť:

Držte stlačené tlačidlo ⏻, kým sa nezobrazí animácia o vypnutí.

Vyberanie funkcií a volieb

Váš telefón má niekoľko funkcií, ktoré umožňujú nastaviť ho podľa Vašich predstáv. Tieto funkcie sú usporiadané do menu (ponúk) a submenu (podponúk), do ktorých sa pristupuje pomocou dvoch mäkkých tlačidiel označených ⌜ a ⌝. Každá ponuka a podponuka umožňuje prezerať a meniť nastavenia konkrétnej funkcie.

Úloha mäkkých tlačidiel sa mení podľa aktuálneho kontextu; ikony v spodnom riadku displeja hneď nad tlačidlami ukazujú ich momentálnu úlohu.

Napríklad:

Stlačte ľavé mäkké tlačidlo. Teraz môžete pristúpiť k funkciám menu.

Stlačte pravé mäkké tlačidlo. Teraz môžete pristúpiť k špeciálnej funkcii Tel.zoz.

Pre zobrazenie jednotlivých možných funkcií/možností, vyberte si tú, ktorú potrebujete:

1. Stlačte príslušné mäkké tlačidlo.

2.

Ak chcete...	**Stlačte...**
vyberte: • zobrazená funkcia • zvýraznená voľba	mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
zobrazíte nasledujúcu funkciu alebo podsvietite ďalšiu voľbu na zozname	tlačidlo Dolu.
vás vráti na predchádzajúcu funkciu alebo voľbu na zozname	tlačidlo Hore.
vás vráti naspäť o jednu úroveň v štruktúre	(alebo **Späť**) mäkké tlačidlo alebo tlačidlo **C**.
návrat do úsporného režimu	tlačidlo .

Pri niektorých funkciách si telefón môže of Vás pýtať heslo alebo PIN. Zadajte požadovaný kód a stlačte **OK**.

Uzamknutie alebo odomknutie klávesnice

Klávesnicu môžete uzamknúť, aby ste predišli stlačeniu tlačidiel omylom.

Pre manuálne uzamknutie klávesnice, stlačte a podržte v úspornom režime tlačidlo , až dokedy sa na displeji nezobrazí “Klávesnica zamknutá”.

Ak chcete klávesnicu uzamknúť automaticky, použite voľbu **Automatické zamknutie klávesnice** (**Menu 4.3**). Pozrite strana 96.

V režime uzamknutia klávesnice, môžete vytáčať núdzové hovory a odpovedať na prichádzajúce hovory pomocou joysticku. Keď ukončíte hovor, tak sa Váš telefón po určenom čase vráti do režimu uzamknutia klávesnice.

Pre skončenie režimu uzamknutia klávesnice, stlačte mäkké tlačidlo **Odomknúť** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa “Klávesnica odomknutá”.

Volacie funkcie

Volanie

Používanie číselníka

Keď sa na displeji zobrazí obraz úsporný režim, zadajte kód oblasti a telefónne číslo. Potom stlačte tlačidlo .

Poznámka: Ak máte nastavenú voľbu **Automatické vytáčanie** (**Menu 4.6**) na **ZAP** a volaný účastník nedvíha telefón alebo ak je linka obsadená, voľba daného čísla sa zopakuje až desaťkrát. Viac informácií nájdete na strane 101.

Oprava čísla

Vymazať...	**Stlačte...**
tlačidlo poslednej zobrazenej číslice	tlačidlo **C**.
ľubovoľnú inú číslicu v čísle	pomocou tlačidiel Doľava a Doprava posúvajte kurzor (|) dovtedy, kým nie je bezprostredne napravo alebo naľavo od číslice, ktorú chcete vymazať. Stlačte tlačidlo **C**. Chýbajúcu číslicu môžete vložiť jednoduchým stlačením príslušného tlačidla.
zobrazia sa všetky číslice	**C** tlačidlo a podržte ho stlačené dlhšie ako jednu sekundu.

Volanie do zahraničia

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **0**, ktoré zodpovedá medzinárodnej predvoľbe. Objaví sa znak +.
2. Zadajte kód krajiny, kód oblasti a telefónne číslo. Potom stlačte tlačidlo .

Volanie čísla v telefónnom zozname

Mená a telefónne čísla, ktoré pravidelne voláte, si môžete uložiť do SIM karty alebo do pamäte telefónu, ktoré sa označujú spoločným názvom Telefónny zoznam. Potom si nemusíte pamätať všetky čísla, ktoré zvyknete volať. Jednoducho si vyberiete meno volaného a zvolíte k nemu priradené číslo.

Viac informácií o tejto vlastnosti telefónneho zoznamu nájdete na strane 52.

Používanie registra hovorov

Telefón si v chronologickom poradí pamätá až 20 predtým volených čísiel a čísiel prijatých alebo neprijatých hovorov. Posledný hovor je uložený na prvom mieste v poradí. Ak sa to isté číslo vyskytne viackrát, uloží sa iba jeho posledný výskyt.

Ak chcete znova zavolať na niektoré z týchto čísiel:

1. Stlačte tlačidlo v úspornom režime. Dostanete sa do zoznamu registra hovorov.
2. V zozname sa pohybujte pomocou tlačidiel Hore a Dolu, až kým sa nepodsvieti Vami požadované číslo.

   Zoznamy hovorov sú označené týmito ikonami:

   - : Vytočené hovory
   - : Prijaté hovory
   - : Neprijaté hovory

3. Ak chcete toto číslo vytočiť, stlačte tlačidlo .

Ak si chcete prezrieť záznam o jednotlivých volaniach, vyhľadajte “Záznam hovoru” na strane 86.

Prezeranie neprijatých hovorov

Ak ste účastníkom, ktorý má špeciálnu funkciu CLI (identifikácia volajúceho čísla), a z nejakého dôvodu nemôžete prevziať hovor, môžete zistiť, kto Vám volá, aby ste volajúcemu mohli neskôr zavolať Vy.

Číslo telefónu neprijatého hovoru sa zobrazí na displeji okamžite potom, ako volajúci zloží telefón.

Ak si chcete prezrieť neprijaté hovory hneď:

1. Stlačte mäkké tlačidlo **Neprij.**.

   Zobrazí sa zoznam neprijatých hovorov.

2. V prípade potreby vyhľadajte požadované číslo pomocou tlačidiel Hore a Dolu.

3. Ak chcete toto číslo vytočiť, stlačte tlačidlo .

Ak chcete použiť voľbu Neprijaté hovory, vyhľadajte “Neprijaté hovory” na strane 86.

Poznámka: Ak chcete vymazať upozornenie na neprijatý hovor z displeja, stlačte . Ak máte zároveň hlasové správy, krátke správy alebo multimediálne správy a multi CBs, označenie pravého mäkkého tlačidla sa zmení v tomto poradí: **Neprij.**, **Pripoj.**, **Prezer.**, **CB** a potom **Tel.zoz**.

Rýchla voľba z telefónneho zoznamu

Keď máte čísla uložené v telefónnom zozname, môžete ich voliť jednoducho stlačením jedného alebo dvoch tlačidiel. Viac informácií nájdete na strane 56.

Ukončiť hovor

Keď chcete skončiť hovor, krátko stlačíte tlačidlo .

Príjem hovoru

Keď Vám niekto volá, telefón zazvoní a na displeji sa zobrazí animácia prichádzajúceho hovoru.

Ak je možné identifikovať volajúceho, zobrazí sa telefónne číslo alebo meno volajúceho v prípade, že je v telefónnom zozname.

Pre príjem hovoru, stlačte tlačidlo alebo mäkké tlačidlo **Prijať**.

Poznámka: Hovor môžete prijať aj vtedy, ak práve používate Telefónny zoznam alebo špeciálne funkcie v menu. Prebiehajúca operácia sa zastaví.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte tlačidlo alebo mäkké tlačidlo **Odmiet.**.

Nastavenie hlasitosti

Ak počas hovoru chcete nastaviť hlasitosť slúchadla, stlačte tlačidlá hlasitosti hore a dolu na ľavej strane telefónu.

Keď počujete zvuk ako zvonenie možete nastaviť hlasitosť slúchadla. Ale nie je to nastavené.

Prístup k voľbám počas hovoru

Váš telefón má viacero kontrolných funkcií, ktoré môžete používať počas hovoru.

Vypnúť mikrofón (Ticho)

Mikrofón telefónu môžete dočasne vypnúť, aby Vás účastník na druhom konci linky nepočul.

Napríklad: Môže sa stať, že niekomu v miestnosti potrebujete niečo povedať, ale nechcete, aby to počul volajúci.

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Keď sa rozsvieti **Ticho**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   V spodnom riadku displeja sa zobrazí ikona vypnutého mikrofónu ( ) a účastník na druhej strane linky Vás už nepočuje.

Ak chcete zapnúť mikrofón naspäť:

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Keď sa rozsvieti **Mikrofón zap.**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   Zmizne ikona vypnutého mikrofónu a účastník na druhej strane linky Vás už počuje.

Zablokovať/Odoslať tóny tlačidiel

Počas hovoru môžete tóny tlačidiel vypnúť alebo zapnúť. Keď vyberiete voľbu **Zablokovať tóny tlačidiel**, Váš telefón nebude vysielať tóny tlačidiel. Tak budete môcť stláčať tlačidlá počas hovoru bez toho, aby bolo počuť rušivé tóny.

Ak chcete komunikovať s odkazovačom alebo s telefónnym systémom riadeným počítačom, musíte mať zvolené **Odoslať tóny tlačidiel**.

Podržanie hovoru

Práve prebiehajúci hovor môžete kedykoľvek podržať. Počas jedného hovoru môžete viesť ďalší hovor, ak sieť Vášho operátora túto službu podporuje. Jeden z týchto hovorov je aktívny a druhý podržaný. Vy môžete prepínať z jedného hovoru na druhý.

Ak chcete hovor podržať, stlačte **Podržať**. Hovor môžete kedykoľvek obnoviť znovu stlačením mäkkého tlačidla **Vyvolať**.

Počas prebiehajúceho hovoru môžete aktivovať ďalší hovor:

1. Zadajte požadované telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname.
2. Stlačením vytočíte druhé volané číslo. Prvý hovor sa automaticky podrží.

Iná možnosť:

1. Stlačením **Podržať** podržíte práve prebiehajúci hovor.
2. Druhý hovor vytočte ako obvykle.

Ak chcete prejsť z jedného hovoru do druhého, stlačte len **Prehod.**.

Aktuálny hovor sa podrží a ten, ktorý bol podržaný, sa aktivuje. Tak môžete pokračovať v rozhovore s ďalším účastníkom.

Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor**.

Keď chcete skončiť hovor, v obidvoch prípadoch sa obvykle stlačí tlačidlo ⏻.

Príjem ďalšieho hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru môžete prijať Prichádzajúci hovor, ak túto službu podporuje sieť Vášho operátora alebo ak máte aktivovanú voľbu **Hovor čaká** (pozri strana 123). Prichádzajúci hovor sa Vám ohlási tónom čakajúceho hovoru.

Ak počas prebiehajúceho hovoru chcete prijať ďalší hovor:

1. Stlačte tlačidlo ✆, čím prijmete prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa automaticky podrží.
2. Ak chcete prepínať medzi týmito dvoma hovormi, použite mäkké tlačidlo **Prehod.**.
3. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor**.

   Ak chcete skončiť prebiehajúci hovor, stlačte tlačidlo ⏻. Podržaný hovor sa Vám automaticky prepne naspäť.

Presmerovanie hovoru

Prebiehajúci hovor môžete podržať, ak sieť Vášho operátora túto službu podporuje. Vtedy môžu volajúce osoby viesť hovor navzájom medzi sebou. Vy ste od nich odpojení.

1. Počas hovoru prijmite hovor alebo vytočte volané číslo bežným spôsobom a stlačte mäkké tlačidlo **Voľby**.
2. Pomocou šípok Hore a Dolu vyberte voľbu **Presmerovať** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   Osoby na druhej strane linky sa navzájom spoja.

Vyhľadávanie čísel v telefónnom zozname

Počas hovoru môžete vyhľadať číslo v telefónnom zozname.

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. V prípade potreby stlačte tlačidlo Hore alebo Dolu pre podsvietenie možnosti **Telefónny zoznam**. Stlačte **Zvoliť**.
3. Vyberte **Hľadať meno** a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

   Zobrazia sa položky v telefónnom zozname.

   Vložte prvých pár písmen mena, ktoré chcete nájsť. Nalistujú sa záznamy telefónneho zoznamu začínajúce záznamom, ktorý najviac zodpovedá vloženým písmenám.

   Poznámka: Telefónny zoznam môžete prezerať od začiatku rolovaním v ňom pomocou tlačidla Hore alebo Dolu.

4. Ak chcete zobraziť zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo **OK**.

Viac informácií o tejto vlastnosti telefónneho zoznamu nájdete na strane 52.

Používanie služby správ

Počas hovoru si môžete prečítať alebo napísať novú správu.

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte voľbu **Správa**. Stlačte **Zvoliť**.
3. Ak si chcete prečítať prijatú správu, vyberte voľbu **Prijaté**. Potom sa prerolujte k správe, ktorú si chcete prečítať.

   Ak chcete napísať novú správu, vyberte voľbu **Nová správa**.
4. Stlačte **Zvoliť**.

Viac informácií o práci s SMS nájdete na strane 62.

Hovor viacerých účastníkov

Hovor viacerých účastníkov je sieťová služba, ktorá umožňuje, aby sa najviac šesť účastníkov zapojilo do viacúčastníckeho alebo konferenčného hovoru. O ďalšie informácie požiadajte svojho operátora.

Pripojenie viacerých účastníkov k hovoru

1. Zavolajte prvého účastníka bežným spôsobom.
2. Zavolajte druhého účastníka bežným spôsobom. Prvý hovor sa automaticky podrží.
3. Ak chcete, aby sa prvý účastník pripojil k hovoru viacerých účastníkov, stlačte **Voľby** a vyberte **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**. Stlačte **Zvoliť**.
4. Ak chcete pripojiť ďalšieho účastníka hovoru, zavolajte ho bežným spôsobom. Potom stlačte **Voľby** a vyberte **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**. Stlačte **Zvoliť**.

Ďalších volajúcich účastníkov môžete pridať tak, že prevezmete hovor a vyberiete možnosť **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**. Podľa potreby zopakujte.

Ďalší hovor počas konferenčného hovoru

Ak chcete prevziať hovor alebo volať počas prebiehajúceho konferenčného hovoru:

1. Ak chcete podržať konferenčný hovor, stlačte tlačidlo **Podržať**.
2. Prevezmite hovor alebo vytočte číslo bežným spôsobom.
3. Podržaný hovor môžete obnoviť stlačením mäkkého tlačidla **Vyvolať**.

   Ak chcete ukončiť podržaný konferečný hovor, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor viacerých účastníkov**.

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru viacerých účastníkov a počas podržaného hovoru prevziať prichádzajúci hovor:

1. Stlačte tlačidlo **Prijať**.
2. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, vyberte **Skončiť podržaný hovor**.

   Môžete tiež Zvoliť **Skončiť aktuálny hovor**, a tak skončiť prebiehajúci hovor.
3. Nový hovor prevezmete stlačením tlačidla .

Súkromný hovor s jedným účastníkom

1. Stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Rozdeliť**. Stlačte **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

   Teraz môžete viesť súkromný hovor s označeným účastníkom. Zatiaľ môžu ostatní účastníci viesť rozhovor navzájom medzi sebou.
3. Ak sa chcete vrátiť do hovoru viacerých účastníkov, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**.
4. Stlačte **Zvoliť**.

   Teraz sa môžu navzájom počuť všetci účastníci konferenčného hovoru.

Ako vyňať jedného účastníka

1. Stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Odobrať**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

   Hovor s týmto účastníkom sa skončí, ale Vy môžete pokračovať v hovore s ostatnými účastníkmi.
3. Hovor viacerých účastníkov ukončíte stlačením tlačidla ⏻.

Používanie slúchadla s mikrofónom

Pomocou slúchadla s mikrofónom môžete volať alebo prijímať hovory bez toho, aby ste telefón držali v ruke.

Keď slúchadlo s mikrofónom zapojíte do konektora na ľavej strane telefónu, tlačidlo na slúchadle s mikrofónom funguje nasledovným spôsobom.

Ak chcete...	**Stlačte...**
znova vytočiť posledné volané číslo	dvakrát tlačidlo v úspornom režime.
prijať hovor	a pri prijímaní hovoru podržte tlačidlo stlačené.
skončiť hovor	a po skončení hovoru podržte tlačidlo stlačené.

Zadávanie textu

Keď používate telefón, často potrebujete zadať text, napríklad uložiť meno do telefónneho zoznamu, napísať novú správu, vytvoriť vlastný pozdrav alebo si naplánovať akcie v kalendári.

K dispozícii máte tieto vstupné režimy textu:

- **Režim T9***

  Tento režim Vám umožní zadávať slová jedným stlačením jediného tlačidla. Na každom tlačidle na klávesnici je uvedené viac ako jedno písmeno Í keď tlačidlo **5** stlačíte raz, zobrazí sa písmeno J, K alebo L. Preto je potrebných oveľa menej úderov, než v tradičnom abecednom režime.

- **Režim ABC**

  Tento režim umožňuje písať písmená stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom raz, dvakrát, trikrát alebo štyrikrát, až kým sa písmeno neobjaví na displeji.

- **Číselný režim**

  Tento režim umožňuje zadávať čísla.

- **Symbolický režim**

  Tento režim umožňuje písať špeciálne znaky.

* T9 Je chránená obchodná značka spoločnosti Tegic Communications, Inc. s patentom USA číslo 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Ako zmeniť textový vstupný režim

Ak sa nachádzate v poli, do ktorého je možné zadávať znaky, na dolnom okraji displeja uvidíte ukazovateľ vstupného režimu textu.

Napríklad: Zadanie mena do telefónneho zoznamu.

Ukazovateľ vstupného režimu textu: režim T9

Ak sa chcete prepnúť do iného vstupného režimu textu:

1. Stlačte pravé mäkké tlačidlo, ktoré označuje súčasný vstupný režim textu.

2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa prerolujte na režim, ktorý chcete používať.

   Ak chcete pridať slová do slovníka T9, môžete to urobiť pomocou **Pridať slovo**. Pozrite strana 41.

   Zvoliť jazyk umožňuje meniť jazyk, v ktorom sa zadáva text.

   Poznámka: Ak chcete vyjsť z menu bezo zmeny režimu, použite tlačidlá ↩ alebo ⏻.

3. Ak chcete potvrdiť podsvietený vstupný režim textu, stlačte **Zvoliť**.

Rýchla zmena režimu vstupu textu

Ak sa chcete prepnúť medzi...	Stlačte a podržte...
číslo a tlačidlo predchádzajúceho režimu	tlačidlo #.
symbol a tlačidlo predchádzajúceho režimu	tlačidlo *.
abecedný režim a režim T9	pravé mäkké tlačidlo.

Používanie režimu T9

Ak chcete napísať slovo v režime T9:

1. Slovo začnite písať pomocou tlačidiel **2** až **9**. Za každé písmeno jedenkrát stlačte jedno tlačidlo.

   Napríklad: Ak v režime T9 chcete napísať slovo "hello", stláčajte postupne tlačidlá **4**, **3**, **5**, **5** a **6**.

   Slovo, ktoré píšete, sa objaví na displeji. Každým stlačením tlačidla sa napísané slovo môže meniť.

2. Skôr, než začnete slovo upravovať alebo vymazávať, napíšte ho celé.

3. Ak je slovo napísané správne, môžete začať písať ďalšie. V opačnom prípade opakovane stlačte **0**, aby sa zobrazili alternatívne možnosti priradené tlačidlám, ktoré používate.

   Napríklad: Pre anglické slová "of" a "me" sa použije rovnaký sled tlačidiel **6** a **3**. Na telefóne sa najskôr zobrazia najčastejšie používané možnosti.

4. Medzeru medzi slová vložíte stlačením #.

5. Pokračujte písaním ďalšieho slova.

Ak sa počas zapisovania textu nad ľavým mäkkým tlačidlom objaví **Hlásk.**, dané slovo sa v slovníku T9 nenachádza. Ak chcete napísať slovo, ktoré sa nenachádza v režime T9, zmeňte vstupný režim textu na abecedný alebo postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo **Hlásk.** alebo stlačte pravý mäkký kláves a vyberte **Pridať slovo**.

2. Napíšte slovo, ktoré chcete pridať, v abecednom režime (pozri strana 42) a stlačte tlačidlo **OK**.

   Dané slovo sa uloží do slovníka T9 a objaví sa vo vstupnom poli.

3. Ďalej pokračujte v písaní textu v režime T9.

Inteligentná interpunkcia

Ak chcete napísať čiarku, pomlčku alebo apostrof, použite tlačidlo **1**. Režim T9 uplatní gramatické pravidlá a vloží správne interpunkčné znamienko.

Napríklad: Na zobrazenie dvoch interpunkčných znamienok sa tlačidlo **1** použije dvakrát.

Ako zmeniť malé písmená na veľké a naopak

Ak používate malé písmená a chcete pokračovať veľkými alebo naopak, stlačte *. Sú možné tri prípady:

- malé písmená (bez ukazovateľa)
- prvé písmeno veľké (⇧)
- všetko veľkými písmenami (⇪)

Ako vložiť medzeru

Ak chcete vložiť medzeru medzi slová, stlačte #.

Priame vkladanie čísla

Aby ste vložili číslo, stlačte a podržte numerické tlačidlo.

Rolovanie

Ak chcete kurzorom prechádzať v texte doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.

Vymazávanie písmen a slov

Ak chcete vymazať písmeno naľavo od kurzora, stlačte **C**. Všetky písmená na displeji môžete vymazať tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Návrat do predchádzajúceho režimu

Po vymazaní vstupného textového poľa sa na predchádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Používanie režimu ABC

Keď píšete v abecednom režime, stláčate tlačidlá označené požadovanými písmenami:
- raz, ak chcete napísať prvé písmeno
- dvakrát, ak chcete napísať druhé písmeno
- a tak ďalej.

Napríklad: Ak chcete zobraziť písmeno "C", rýchlo za sebou stlačte tlačidlo **2** trikrát. Ak chcete zobraziť písmeno "K", tlačidlo **5** stlačte dvakrát. Tento spôsob sa nazýva viacdotykové písanie.

Poznámka: Keď stlačíte iné tlačidlo, kurzor sa posunie doprava. Ak chcete viackrát za sebou napísať to isté písmeno alebo rôzne písmená umiestnené na tom istom tlačidle, stlačte pravé tlačidlo alebo počkajte niekoľko sekúnd, kým sa kurzor automaticky neposunie doprava. Až potom píšte ďalšie písmeno.

Viac informácií o znakoch, ktoré môžete používať, nájdete v tabuľke na ďalšej strane. Tieto znaky sa môžu líšiť podľa toho, aký vstupný jazyk ste zvolili. Jazyk si môžete Zvoliť z týchto možností:

- **Zvoliť jazyk**; pozri strana 39
- **Režim vstupu textu** (**Menu 4.4.2**); pozri strana 97

Zoznam dostupných znakov

Tlačidlo	Znaky v poradí ich zobrazovania
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Režim iba veľkých písmen v anglickom jazyku)

Ako zmeniť malé písmená na veľké a naopak

Ak používate malé písmená a chcete pokračovať veľkými alebo naopak, stlačte *. Sú možné tri prípady:

- malé písmená (bez ukazovateľa)
- prvé písmeno veľké (⇧)
- všetko veľkými písmenami (⇪)

Ako vložiť medzeru

Ak chcete vložiť medzeru medzi slová, stlačte #.

Priame vkladanie čísla

Aby ste vložili číslo, stlačte a podržte numerické tlačidlo.

Rolovanie

Ak chcete kurzorom prechádzať v texte doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.

Vymazávanie písmen a slov

Ak chcete vymazať písmeno naľavo od kurzora, stlačte **C**. Všetky písmená na displeji môžete vymazať tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Návrat do predchádzajúceho režimu

Po vymazaní vstupného textového poľa sa na predchádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Používanie symbolického režimu

Symbolický režim umožňuje používať v texte symboly.

Ak chcete...	**Stlačte...**
zobraziť viac symbolov	tlačidlá Hore alebo Dolu.
zadať symbol	tlačidlo s príslušným číslom.
vrátiť sa do predchádzajúceho textového vstupného režimu	mäkké tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ↩.

Používanie číselného režimu

Číselný režim umožňuje zadávať do textu čísla. Použite tlačidlá označené číslicami, ktoré chcete zadať.

Používanie menu

Váš telefón ponúka celý rad funkcií, ktoré Vám umožnia prispôsobiť si ho svojim potrebám. Tieto funkcie sú usporiadané do menu (ponúk) a submenu (podponúk).

Prístup k funkciám menu

V úspornom režime môžete do ponúk a podponúk pristupovať stlačením mäkkého tlačidla **Menu** alebo **Tel.zoz** a potom sa ďalej presúvať pomocou navigačných tlačidiel.

1. Ak chcete v úspornom režime pristúpiť do hlavného menu, stlačte **Menu** alebo stlačte **Tel.zoz** pre prístup do menu telefónneho zoznamu.
2. Prerolujte sa cez rôzne menu pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.
3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dole vyhľadajte submenu, ktoré chcete použiť.
4. Do submenu pristúpite stlačením **Zvoliť**.

   Ak má menu, do ktorého ste pristúpilí, ďalšie submenu, zopakujte kroky 3 a 4.
5. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na tú voľbu, ktorú si chcete Zvoliť.
6. Nastavenie vyberiete stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

Poznámka: Na predchádzajúcu úroveň menu sa môžete vrátiť stlačením ↩.

Do menu a submenu môžete tiež pristupovať zadávaním príslušných čísel menu.

Napríklad: Ak chcete v úspornom režime pristúpiť k voľbe v menu **Hlas. pošta**, stlačte **Menu**, **1**, **3**.

Zoznam funkcií v menu

Jednotlivé menu umožňujú kontrolovať alebo meniť nastavenie telefónu. V nasledujúcom zozname si môžete všimnúť štruktúru menu.

Čísla priradené každej voľbe v menu sa nemusia zhodovať s číslami v menu na telefóne. Závisí to od toho, aké služby podporuje Vaša SIM karta.

Menu Telefónny zoznam

1. Telefónny zoznam **(pozri strana 52)**

- 1.1 Hľadať meno
- 1.2 Pridať položku
- 1.3 Rýchla voľba
- 1.4 Kopírovať všetko do telefónu
- 1.5 Vymazať všetko

2. Správa **(pozri strana 59)**

- 2.1 Zadať vlastné číslo
- 2.2 Skupiny
- 2.3 Stav pamäte

3. Služby **(pozri strana 61)**

- 3.1 Servisný adresár

Hlavné menu

1. Správy **(pozri strana 62)**

- 1.1 Krátka spr.
  - 1.1.1 Prijaté
  - 1.1.2 Nová správa
  - 1.1.3 Odoslané
  - 1.1.4 Vymazať všetko
- 1.2 Multimediálna spr.
  - 1.2.1 Prijaté
  - 1.2.2 Nová MMS
  - 1.2.3 Odoslané
  - 1.2.4 Náčrt
  - 1.2.5 Môj priečinok
  - 1.2.6 Vymazať všetko
- 1.3 Hlas. pošta
  - 1.3.1 Pripojiť na hlasovú poštu
  - 1.3.2 Číslo hlasového serveru
- 1.4 Predvolené správy
- 1.5 Vysielanie
  - 1.5.1 Čítať
  - 1.5.2 Prijať
  - 1.5.3 Kanál
  - 1.5.4 Jazyk
- 1.6 Nastavenia
  - 1.6.1 Krátka spr.
  - 1.6.2 Multimediálna spr.
- 1.7 Stav pamäte
  - 1.7.1 Krátka spr.
  - 1.7.2 Multimediálna spr.

2. Záznam hovoru (pozri strana 86)

- 2.1 Neprijaté hovory
- 2.2 Prijaté hovory
- 2.3 Vytočené hovory
- 2.4 Vymazať všetko

2. Záznam hovoru *(pokračovanie)*

- 2.5 Čas hovoru
  - 2.5.1 Čas posledného hovoru
  - 2.5.2 Odoslané celkom
  - 2.5.3 Prijaté celkom
  - 2.5.4 Vynulovanie časovača
- 2.6 Ceny hovorov*
  - 2.6.1 Cena posledného hovoru
  - 2.6.2 Celková cena
  - 2.6.3 Maximálna cena
  - 2.6.4 Vynulovať počítadlá
  - 2.6.5 Nastaviť maximálnu cenu
  - 2.6.6 Sadzba

3. Nastavenia zvuku (pozri strana 90)

- 3.1 Prichádzajúce hovory
  - 3.1.1 Predvolená melódie
  - 3.1.2 Moje zvuky
  - 3.1.3 Hlasitosť vyzváňania
  - 3.1.4 Výstražný typ
- 3.2 Správy
  - 3.2.1 Krátka správa
  - 3.2.2 Multimediálna správa
- 3.3 Napájanie zapnuté/vypnuté
- 3.4 Tón spojenia
- 3.5 Tón tlačidiel
- 3.6 Minútové oznámenie
- 3.7 Tichý režim

4. Nastavenie telefónu (pozri strana 94)

- 4.1 Privítacia správa
- 4.2 Zobraziť
  - 4.2.1 Pozadie
  - 4.2.2 Pokožka
  - 4.2.3 Zadné osvetlenie
  - 4.2.4 Kontrast

* Zobrazí sa iba v prípade, že Vaša SIM karta podporuje túto funkciu.

4. Nastavenie telefónu *(pokračovanie)*

- 4.3 Automatické zamknutie klávesnice
- 4.4 Jazyk
  - 4.4.1 Jazyk textu
  - 4.4.2 Režim vstupu textu
- 4.5 Bezpečnosť
  - 4.5.1 Kontrola PIN
  - 4.5.2 Zmena PIN
  - 4.5.3 Zámok telefónu
  - 4.5.4 Zmeniť heslo
  - 4.5.5 Utajenie
  - 4.5.6 Zámok SIM
  - 4.5.7 Režim FDN*
  - 4.5.8 Zmena PIN2*
- 4.6 Automatické vytáčanie
- 4.7 Odpovedať ľubov. tlačid.
- 4.8 Automatická odpoveď
- 4.9 Faxový režim
- 4.10 Servisné svetlo
- 4.11 Resetovať nastavenie
  - 4.11.1 Nastavenie zvuku
  - 4.11.2 Nastavenie telefónu
  - 4.11.3 Všetky nastavenia

5. Organizátor (pozri strana 104)

- 5.1 Nové meno
- 5.2 Kalendár
- 5.3 Urobiť zoznam
- 5.4 Hodiny
  - 5.4.1 Nastaviť čas
  - 5.4.2 Nastaviť dátum
  - 5.4.3 Nastaviť svetový čas
  - 5.4.4 Nastaviť formát
- 5.5 Budík
- 5.6 Kalkulačka
- 5.7 Prevodník
- 5.8 Časovač
- 5.9 Stopky

* Zobrazí sa iba v prípade, ak je podporovaná vašou SIM kartou.

6. Sieťové služby (pozri strana 118)

- 6.1 Presmerovanie hovoru
  - 6.1.1 Presmerovať vždy
  - 6.1.2 Obsadené
  - 6.1.3 Žiadna odpoveď
  - 6.1.4 Nedosiahnuteľné
  - 6.1.5 Zrušiť všetko
- 6.2 Zakázaný hovor
  - 6.2.1 Všetky odchádzajúce
  - 6.2.2 Medzinárodné
  - 6.2.3 Medzinárodné okrem domov
  - 6.2.4 Všetky prichádzajúce
  - 6.2.5 Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí
  - 6.2.6 Zrušiť všetko
  - 6.2.7 Zmeniť heslo pre zákaz
- 6.3 Hovor čaká
  - 6.3.1 Hlasové hovory
  - 6.3.2 Faxové hovory
  - 6.3.3 Dátové hovory
  - 6.3.4 Zrušiť všetko
- 6.4 Výber siete
- 6.5 ID volajúceho
- 6.6 Aktívna linka*

7. Funbox (pozri strana 126)

- 7.1 WWW služby**
  - 7.1.1 Domov
  - 7.1.2 Záložka
  - 7.1.3 Choď na URL
  - 7.1.4 Vyprázdniť pamäť
  - 7.1.5 Nastavenia proxy
  - 7.1.6 Aktuálne proxy
  - 7.1.7 Potlačiť správu

* Zobrazí sa iba v prípade, ak je podporovaná vašou SIM kartou.
** Je možné, že sa nezobrazí alebo nie je v sieti Vášho operátora podporovaný.

7. Funbox *(pokračovanie)*

- 7.2 Média box
  - 7.2.1 Obrázky
  - 7.2.2 Zvuky
  - 7.2.3 Vymazať všetko
  - 7.2.4 Stav pamäte
- 7.3 JAVA svet
  - 7.3.1 Stiahnutia
  - 7.3.2 Nastavenie DNS
  - 7.3.3 Stav pamäte

8. SIM AT *

*Zobrazí sa iba v prípade, ak je podporovaná vašou SIM kartou.

Menu Telefónny zoznam

Tel zozn ponúka tieto špeciálne funkcie:

- **Telefónny zoznam**: Vám umožňuje nájsť, vytvárať alebo nastaviť funkciu rýchlej voľby a spravovať položky telefónneho zoznamu.
- **Správa**: Vám umožňuje vytvoriť alebo vymazať Vaše vlastné číslo, vytvárať skupiny účastníkov a kontrolovať stav pamäte.
- **Služby**: Vám umožňujú používať adresár služieb podľa Vašej SIM karty.

Hľadať meno *(Telefónny zoznam 1.1)*

Pre vyhľadanie čísla v telefónnom zozname pokračujte následovne.

1. Napíšte jedno alebo viac písmen mena, ktoré chcete nájsť.

   Vypíšu sa položky telefónneho zoznamu so zvýraznenou položkou, ktorá zodpovedá písmenám, ktoré ste napísali.

2. V prípade potreby sa nahor a nadol presúvajte pomocou tlačidla Hore a Dolu.

3. Keď nájdete hľadanú položku, stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

4.

Ak chcete...	**Stlačte...**
vytočte číslo na displeji	tlačidlo .
zmena položiek telefónneho zoznamu	mäkké tlačidlo **Voľby**. Viac informácií nájdete na strane 53.

Zmena položiek v pamäti telefónu

Na kategóriu, ktorú chcete editovať, sa presuňte pomocou tlačidla Doľava a Doprava. K dispozícii sú tieto kategórie a vy môžete editovať informácie každej kategórie stlačením **Voľby**.

Kategória	**Voľby**
Mobil Domov Kancelária Fax Ostatné	Vyberte jednu z nasledujúcich možností. Pre detaily o týchto možnostiach, obráťte sa na strane 53. **Editovať číslo** **Zmeniť meno** **Odoslať správu** (zobrazené iba v prípade, ak kategória obsahuje číslo) **Kopírovať** (zobrazené iba v prípade, ak kategória obsahuje číslo) **Vymazať položku**
E-Mail	Zadať alebo editovať e-mailovú adresu
Skupina	Nastaviť jednu zo skupín alebo žiadnu skupinu
Grafika	Nastaviť jeden z obrázkov alebo žiadny obrázok
Melódia	Nastaviť jednu z melódií alebo nepriradiť

Zmena položiek v pamäti SIM

Ak chcete zmeniť údaje v pamäti SIM, použite mäkké tlačidlo **Voľby**.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Editovať číslo

Táto voľba Vám umožní zmeniť číslo. Ak vo vybranej kategórii nie je uložené žiadne číslo, môžete pridať nové.

Zmeniť meno

Táto voľba Vám umožní zmeniť názov položky.

Ak chcete zmazať staré meno, stlačte **C**. Viac informácií o tom, ako zadávať znaky, nájdete na strane 38.

Odoslať správu

Táto voľba Vám umožní odoslať správu na určené číslo. Viac informácií o tom, ako odoslať správu, nájdete na strana 62.

Kopírovať

Táto voľba umožňuje skopírovať položku z pamäte v telefóne na SIM kartu a naopak.

Vymazať položku

Táto voľba Vám umožní vymazať položku z telefónneho zoznamu. Ak chcete potvrdiť vymazanie, stlačte **Áno**. V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Pridať položku *(Telefónny zoznam 1.2)*

Do pamäte SIM karty môžete ukladať telefónne čísla a im priradené mená. Navyše môžete do pamäte telefónu uložiť 1000 mien a každému z nich priradiť až päť čísel.

1. Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť.

   Poznámky:
   - Ak sa pri písaní čísla pomýlite, na opravu použite tlačidlo **C**. Viac informácií nájdete na strane 26.
   - Ak chcete vložiť medzeru vo vytáčaní kvôli zvláštnym telefonickým službám ako napríklad telebanking, podržte stlačené tlačidlo *. Zobrazí sa "P", čo znamená medzera.

2. Ak ste si istí, že je číslo správne, stlačte mäkké tlačidlo **Uložiť**.

3. Vyberte pamäť, do ktorej chcete číslo uložiť, a to buď **Telefón** alebo **SIM** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   Poznámka: Ak si vymeníte telefón, čísla uložené v pamäti SIM karty budú automaticky k dispozícii aj novému telefónu, zatiaľ čo čísla uložené do pamäte telefónu budete musieť uložiť znovu.

4. Ak zvolíte **SIM** v kroku 3, choďte na krok 5.

   Ak zvolíte **Telefón** v kroku 3, vyberte si typ čísla použitím tlačidiel hore a dolu a stlačte **Vybrať**.

5. Zadajte priradené meno.

   Informácie o tom, ako zadávať znaky, nájdete na strane 38.

6. Ak ste spokojní, stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

7. Ak zvolíte **Telefón** v kroku 3, choďte na krok 8.

   Ak ste vybrali **SIM** v kroku 3, zadajte číslo pozície a stlačte **OK**.

8. Ak chcete zmeniť niektorú položku, použite voľby. Informácie o tom, ako máte postupovať, nájdete na strane 54.

   Ak sa chcete vrátiť do úsporného režimu, stlačte mäkké tlačidlo ↩ alebo tlačidlo ⏻.

Ukladanie čísla v úspornom režime

Okamžite ako začnete písať číslo, nad ľavým mäkkým tlačidlo sa objaví Uložiť, pomocou ktorého uložíte telefónne číslo do zoznamu.

Číslo uložíte tak, že použijete postup od kroku 1 strana 54.

Rýchla voľba *(Telefónny zoznam 1.3)*

Nastaviť si môžete až osem čísel na rýchlu voľbu a potom ich vždy v prípade potreby volať jednoducho stlačením priradeného číselného tlačidla.

Nastavenie položiek na rýchlu voľbu

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na prázdne miesto a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Keď sa vysvieti možnosť **Editovať číslo**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Zadajte číslo telefónu a stlačte mäkké tlačidlo **OK**. alebo,

   Ak chcete obnoviť číslo z vášho telefónneho zoznamu, stlačte tlačidlo **Tel.zoz**. Vyberte položku zo zoznamu a stlačte **OK**. Stlačením **OK** číslo uložíte.
4. Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ⏻ a skončite.

Editovanie položiek na rýchlu voľbu

1. Vyberte položku rýchlej voľby, ktorú chcete editovať, zo zoznamu a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte jednu z uvedených možností ponuky a stlačte mäkký kláves **Zvoliť**:
   - **Editovať číslo**: Vám umožňuje meniť čísla.
   - **Zmeniť meno**: Vám umožňuje zmeniť meno položky.
   - **Vymazať**: Vám umožňuje vymazávať nastavenia, takže danému tlačidlu nebude priradené žiadne číslo.
3. Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ⏻ a skončite.

Používanie rýchlej voľby

Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stláčajte numerické tlačidlá od **2** do **9** priradené rýchlej voľbe a potom stlačte tlačidlo 📞. Môžete tiež stlačiť a podržať numerické tlačidlo.

Poznámka: Tlačidlo **1** je vyhradené pre číslo servera Vašej hlasovej služby.

Volanie čísel uložených na SIM karte

Ak máte na svojej SIM karte uložené nejaké telefónne čísla, vždy ich v prípade potreby môžete bez problémov vytočiť.

Ak chcete vytočiť číslo uložené na SIM karte:

1. Zadajte číslo pozície na SIM karte, na ktorej je uložené požadované číslo.
2. Stlačte tlačidlo #.

   Na displeji sa vypíše meno a číslo uložené na tejto pozícii.
3. Stlačte mäkké tlačidlo **Volať** a tlačidlo .

Kopírovať všetko do telefónu

(Telefónny zoznam 1.4)

Všetky čísla uložené na SIM karte môžete skopírovať do pamäte telefónu.

1. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno** a kopírovanie sa začne.

   Do pamäte telefónu sa štandardne skopírujú čísla s označením **Mobil**.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**.
2. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Vymazať všetko *(Telefónny zoznam 1.5)*

Položky telefónneho zoznamu môžete vymazávať jednotlivo podľa ich pozície v pamäti alebo všetky naraz.

1. Presuňte sa na požadovanú pamäť a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

   Ak vyberiete **Všetky**, umiestni kontrolné značky pred všetky pamäte.
2. Ak potrebuje skontrolovať inú možnosť, zopakujte krok č.1.
3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.
4. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte tlačidlo **Áno** a vymažete všetky záznamy v pamäti alebo pamätiach. Zadajte aktuálne heslo telefónu a stlačte mäkké tlačidlo **OK**. Výrobca prednastavil heslo na "00000000". Pre jeho zmenu si pozrite strana 99.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Zadať vlastné číslo *(Telefónny zoznam 2.1)*

Vlastné telefónne číslo alebo čísla si môžete uložiť do pamäte spolu s menom.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na prázdnu pozíciu a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Keď sa vysvieti **Editovať číslo**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Zadajte svoje meno a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete číslu priradiť meno, pomocou tlačidla Dolu sa presuňte na **Zmeniť meno** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
5. Zadajte meno a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

6. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Ak chcete vymazať niektoré zo svojich čísel:

1. Vyberte položku, ktorú chcete vymazať, na zozname vlastných čísel a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na **Vymazať** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, vymazávanie potvrdíte pomocou mäkkého tlačidla **Áno**.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**.
4. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Skupiny *(Telefónny zoznam 2.2)*

Meniť môžete nastavenia piatich vopred definovaných skupín volajúcich.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte skupinu volajúcich a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na nastavenie možností a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   K dispozícii sú tieto možnosti:

   - **Melódia**: Umožňuje Zvoliť si melódiu, ktorá zaznie, keď zavolá niektorý člen z danej skupiny.
   - **Zmeniť meno**: Umožňuje zmeniť meno skupiny; viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38.
   - **Prezerať obrázok**: Ukazuje obrázok, ktorí sa zobrazí, keď zavolá niektorý člen z danej skupiny.

3. Nastavenie zmeníte podľa potreby pomocou mäkkého tlačidla **Zvoliť**.
4. Ak chcete meniť iné možnosti, zopakujte kroky 1 a 3.

Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Stav pamäte *(Telefónny zoznam 2.3)*

Máte možnosť skontrolovať, koľko mien a čísel je uložených v telefónnom zozname, na SIM karte a v pamäti telefónu a koľko voľných pozícií Vám ešte ostáva.

Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Servisný adresár *(Telefónny zoznam 3.1)*

Poznámka: Podľa toho, akú máte SIM kartu, túto funkciu môžete, ale nemusíte mať.

Displej zobrazuje zoznam čísel v servisnom priečinku.

V prípade potreby sa pomocou tlačidla Hore alebo Dolu presuňte na požadované číslo a stlačte . Číslo sa vytočí.

Správy

Toto menu vám umožňuje vytvoriť, poslať, prečítať a uložiť správy pomocou Short Message Service (SMS: textovej správy), Enhanced Message Service (EMS: správy zahŕňajúcej jednoduchý obrázok animáciu alebo melódiu) a Multimedia Message Service (MMS: správa podporujúca prezentáciu rôznych typov médií, ako plne farebné obrázky a polyfonické tóny zvonenia). Možná je aj hlasová pošta.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak ju operátor vašej siete podporuje. O podrobnejšie informácie požiadajte svojho operátora.

Krátka spr. *(Menu 1.1)*

Služba správy (SMS) vám umožňuje poslať a obdržať krátke textové správy z a do iných mobilných telefónov GSM. Okrem toho, váš telefón podporuje Enhanced Messaging Service (EMS), ktorá vám umožňuje urobiť krátku správu pozostávajúcu z jednoduchých obrázkov, melódii, animácii a upraveného textu, čo dodáva novú dimenziu k jednoduchým textovým správam.

Aby ste mohli pomocou telefónu posielať textové správy, musíte najskôr získať číslo SMS centra od vášho operátora.

Prijímanie novej správy

Keď prijmete novú správu, na displeji sa zobrazí ikona novej správy ( ) a text oznamujúci počet správ. Zaznie aj zvukové znamenie podľa zvukového nastavenia pre správy; viac informácií nájdete na strane 91.

Ak si chcete novú správu alebo správy hneď prečítať, stlačte **Prezer.**. Vypíše sa zoznam správ.

Poznámka: Ak chcete odstrániť oznámenie o novej správe na displeji, stlačte . Ak máte aj neprijaté hovory, hlasové správy, krátke správy alebo multimediálne správy a multi CBs, označenie pravého mäkkého tlačidla sa zmení v tomto poradí: **Neprij.**, **Pripoj.**, **Prezer.**, **CB** a **Tel.zoz**.

Správa pamäte

Vstupná a výstupná schránka sa delia o pridelenú pamäť vo Vašom telefóne alebo na SIM karte. Keď sa pamäť správ zaplní, začne blikať ikona Nová správa ( ) a vypíše sa chybová správa. (Zmizne, keď stlačíte tlačidlo , ale znovu sa objaví ak nevymažete staré správy.) V tom prípade nemôžete prijímať nové správy. Pomocou voľby **Vymazať** alebo pomocou **Vymazať všetko** musíte uvoľniť miesto vo vstupnej alebo výstupnej schránke odstránením jednej alebo viacerých uložených správ; viac informácií nájdete na strane 68.

Prijaté *(Menu 1.1.1)*

Telefón prijíma prichádzajúce správy a ukladá ich do vstupnej schránky. SMS sa obvykle ukladajú na SIM karte. Ak je však pamäť SIM karty plná, prichádzajúce správy sa uložia do pamäte telefónu.

Keď v menu vyberiete voľbu **Prijaté**, zobrazí sa zoznam prijatých správ spolu s:

- S číslom telefónu odosielateľa alebo s menom, ak je uvedené v telefónnom zozname.
- So stavom správy: v prípade prečítanej správy, v prípade neprečítanej správy a v prípade neúplnej správy.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**. Na displeji uvidíte:

- Deň a čas, kedy bola správa prijatá.
- Pamäť, do ktorej bola správa uložená: v prípade SIM karty alebo v prípade pamäte telefónu.
- Obsah správy.

Na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu sa môžete presunúť pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

Cez obsah správ sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu. Ak zacielite na objekt, ktorého súčasťou je melódia, telefón ju zahrá.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením **Voľby**:

Vymazať: Vám umožní vymazávať správy.

Odoslať odpoveď na správu: Vám umožní odpovedať odoslaním správy.

Zavolať späť: Vám umožní zavolať naspäť volajúcemu.

Vyňať číslo: Vám umožní odoslať správu na číslo alebo vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Odoslať: Vám umožní odoslať správu niekomu inému.

Editovať: Vám umožní editovať správu.

Vybrať médiá: Médiá (okrem predvolených animácií a melódií EMS) zo správ môžete uložiť do schránky médií svojho telefónu. Môžete ich použiť pri písaní správy; viac informácií nájdete nižšie.

Presmerovať: Vám umožní preniesť správu zo SIM karty do pamäte telefónu.

Nová správa *(Menu 1.1.2)*

Cez toto menu môžete písať správy, ktoré obsahujú text, obrázky a melódie.

1. Vytvorte správu.

   V prvom riadku dispeja vidíte počet zostávajúcich znakov, ktoré môžete vložiť, číslo súčasnej správy a maximálny počet správ, ktoré môžete vytvoriť a font a štýl, ktorý ste nastavili vo voľbe **Text**.

   Poznámka: Viac informácií o tom, ako sa zadávajú znaky, nájdete na strane 38.

2. Počas zadávania vašej správy, stlačte mäkké tlačidlo **Možnosti**, aby ste použili nasledujúce možnosti.

   - **Odoslať**: Vám umožní odosielať správy. Obráťte sa na ďalší krok.
   - **Text**: Vám umožní formátovať text. Všetky nasledujúce vlastnosti textu môžete kombinovať podľa potreby.

     Rozsah textu: Malé/Stredné/Veľké

     Režim textu: Normálny/Podčiarknuté/Prečiarknuté

     Tučné: ZAP/VYP

     Kurzíva: ZAP/VYP

     Zarovnanie textu: Vľavo/Na stred/Doprava
   - **Pridať médiá**: Vám umožní pridávať do správy obrázky, animácie a/alebo melódie.

     Vyberte si kategóriu: **Pridať obrázok**, **Pridať animáciu** alebo **Pridať melódiu**. Zvoliť si môžete spomedzi výrobcom dodaných objektov alebo objekt, ktorý ste dostali z iného zdroja a uložili vo svojej schránke médií. Pozrite strana 132.

- **Predvolené správy**: Vám umožnia do Vášho textu pridať predvolenú správu. Vyberte si jednu z deviatich správ uložených v menu **Predvolené správy** (**Menu 1.4**). Pozrite strana 80.
- **Uložiť správu**: Vám umožní uložiť správu tak, aby ste ju mohli odoslať neskôr. Túto správu si môžete prečítať vo výstupnej schránke.

3. Keď ste skončili písanie vašej správy, vyberte z možností **Odoslať**.

4. Na obrazovke Adresa zadajte číslo destinácie.

   Toto číslo môžete vyhľadať v telefónnom zozname stlačením **Tel.zoz**.

Poznámka: Ak si želáte zmazať alebo zmazať všetko čo ste zadali, stlačte alebo stlačte a podržte tlačidlo **C**. Po vymazaní vstupného textového poľa sa na prechádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Ak chcete odoslať správu do viacerých destinácií (ktorých je najviac 5), stlačte mäkké tlačidlo **Pridať** a zopakujte krok č. 4.

5. Keď skončíte so zadávaním čísel, stlačte **OK**.

6. Ak sa zobrazí obrazovka pre zadanie centra, vložte číslo servisného strediska a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

   Číslo servisného centra SMS si môžete uložiť. Viac informácií nájdete na strane 82.

Poznámka: Ak poslanie správy zlyhá; Stlačte tlačidlo **Znovu?**, aby ste znovu uskutočnili prenos. Alebo stlačte tlačidlo **Nie** a tlačidlo **Uložiť**, aby ste uložili správu alebo opustili menu stlačením mäkkého tlačidla **Nie**.

Odoslané *(Menu 1.1.3)*

Vo výstupnej schránke sú uložené všetky správy, ktoré ste už odoslali alebo iba uložili bez odoslania.

Keď v menu vyberiete **Odoslané**, vypíše sa Vám zoznam správ, ktoré ste odoslali, alebo uložených obrázkov spolu:

- S telefónnym číslom príjemcu alebo s jeho menom, ak je uvedené v telefónnom zozname,
- Stav správy: v prípade odoslanej správy a v prípade správy na odoslanie.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**. Na displeji uvidíte:

- Stav správy: v prípade odoslanej správy a v prípade správy na odoslanie.
- Pamäť, do ktorej bola správa uložená: v prípade SIM karty alebo v prípade pamäte telefónu.
- Obsah správy.

Na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu sa môžete presunúť pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

Cez správu sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením **Voľby**:

Vymazať: Vám umožní vymazávať správy.

Odstr. číslo: Vám umožní odoslať správu na číslo alebo vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Odoslať: Vám umožní odoslať správu niekomu inému.

Editovať: Vám umožní editovať správu.

Presmerovať: Vám umožní preniesť správu zo SIM karty do pamäte telefónu a opačne.

Vymazať všetko *(Menu 1.1.4)*

V tomto menu môžete vymazať všetky správy uložené v pamäti SIM karty a v pamäti telefónu.

1. Presuňte sa na schránku správ a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

   Ak vyberiete **Všetky**, kontrolné značky sa vypíšu pred všetkými schránkami správ.

2. Ak potrebuje zaškrtnúť ďalšiu schránku, zopakujte krok č.1.

3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.

4. Keď sa vypíše potvrdzujúca správa, stlačte **Áno** a vymažete všetky správy v schránke alebo schránkach.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Multimediálna spr. *(Menu 1.2)*

Služba multimediálnej správy (MMS) je služba veľmi podobná ako Služba krátkych správ (SMS). Zaisťuje asynchrónne dodanie osobných multimediálnych správ medzi telefónmi, telefónom a e-mailom, telefónom a web sieťou (cez URL).

Okrem obyčajného textového obsahu textových správ, môžu multimediálne správy obsahovať obrázky, grafiky, hlas a zvuky. Správa MMS je multimediálnou prezentáciou v jednej položke. Nie je to textová správa s prílohami.

Používaním vlastnosti MMS, váš telefón môže dostať multimediálne správy. Môžete tiež poslať obrázkové správy.

Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ju podporuje váš operátor. Iba telefóny, ktoré disponujú vlastnosťou obrázkových správ môžu obdržať a zobraziť obrázkové správy.

Prijímanie novej správy

Keď prijímate správu, na displeji sa zobrazí ikona prijímania ( ). Keď prijmete novú správu, na displeji sa zobrazí ikona Nová správa ( ) a text oznamujúci počet správ. Zaznie aj zvukové znamenie podľa zvukového nastavenia pre správy; viac informácií nájdete na strane 91.

Ak si chcete novú správu prečítať v úspornom režime, stlačte tlačidlo **Prezer.**. Potom sa vám zobrazí zoznam v schránke prijatých správ. Keď označíte správu, môžete ju prečítať.

Poznámky:

- Keď nastavíte **Prijatie správ** (pozri strana 83) na **Automaticky**, nemôžete vstupiť do menu **Stiahnutia** (**Menu 7.3.1**) a tiež nemôžete vstúpiť na stránky WAP počas prijímania novej správy. Ak vám príde správa zatiaľ čo hráte Java hru, váš telefón obdrží iba notifikačnú správu. Po dohraní hry, môžete správu prijať pomocou uloženej notifikačnej správy.
- Ak chcete odstrániť oznámenie o novej správe na displeji, stlačte tlačidlo ⓘ. Ak máte aj neprijaté hovory, hlasové správy, krátke správy alebo multimediálne správy a multi CBs, označenie pravého mäkkého tlačidla sa zmení v tomto poradí: **Neprij.**, **Pripoj.**, **Prezer.**, **CB** a **Tel.zoz**.

Ak je **Prijatie správ** nastavené na **Manuálne** (pre podrobnosti, pozri strana 83), tak keď sa na displeji zobrazí ikona Nová správa ( ) budete musieť prijať správy v schránke prijatých správ. V schránke prijatých správ zvolíte správu s ikonou ako napríklad , a . Potom môžete vybrať, či chcete správu prijať alebo vymazať stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**.

Správa pamäte

Keď je pamäť plná, ikona Novej správy začne blikať ( ) a zobrazí sa správa o chybe. (Zmizne, keď stlačíte tlačidlo , ale znovu sa objaví ak nevymažete staré správy.) V tom prípade nemôžete prijímať nové správy. Pomocou voľby **Vymazať** alebo pomocou **Vymazať všetko** musíte uvoľniť miesto v schránke prijatých alebo odoslaných správ odstránením jednej alebo viacerých uložených správ, aby ste získali voľnú pamäť pre nové správy; viac informácií nájdete na strane 78.

Poznámky:
- Môžete obdržať najviac do 150 správ.
- Schránka multimediálnych správ a schránka médiá zdieľajú dané množstvo pamäte vo vašom telefóne. Môžete tiež použiť voľbu **Vymazať** alebo **Vymazať všetko**, aby ste vymazali niektoré zvuky alebo obrázky v schránke médií.

Prijaté *(Menu 1.2.1)*

Telefón prijíma prichádzajúce správy a ukladá ich do vstupnej schránky.

Keď v menu vyberiete voľbu **Prijaté**, zobrazí sa zoznam prijatých správ spolu s:

- predmet správy alebo bez predmetu, ak správa nemá predmet.
- s číslom telefónu odosielateľa alebo s menom, ak je uvedené v telefónnom zozname,
- stavom správy: v prípade prečítanej správy, v prípade neprečítanej správy a v prípade prečítanej notifikačnej správy a v prípade neprečítanej notifikačnej správy.

Poznámka: Stav prichádzajúcej správy môže mať rôzne formy ako , , ako prioritu, ktorú odosielateľ určil.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**.

Cez obsah správ sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu. Ak má správa viac ako jednu stranu, možete stlačiť ľavé alebo pravé tlačidlo, aby ste sa pohybovali cez strany alebo sa strany hýbu postupne sami podľa časovača strán, ktorý odosielateľ automaticky pripojil.

Poznámky:
- Môže sa stať, že niektoré typy zvukov a obrázkov nebudú hrať alebo sa nebudú zobrazovať.
- Keď ma správa prílohu ako napríklad videoklip, ikona prílohy ( ) sa zobrazí na prvom riadku. Prílohu nemôžete prehrávať. A tiež ju nemôžete vyňať zo správy.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**:

Vymazať: Vymaže správu.

Odpovedač: Znovu prehrá správu.

Odpovedať: Vám umožní odpovedať odoslaním správy.

Dopredu: Presmeruje správu inej osobe.

Zavolať späť: Vám umožní zavolať naspäť odosielateľovi.

Vystrihnúť médiá: Vyjme obrázok alebo zvuk, takže ich budete môcť nastaviť ako pozadie alebo tón zvonenia alebo ich môžete poslať ako multimediálnu správu.

Vystrihnúť adresu: Vyjme telefónne čísla, emailové adresy alebo URL adresy v texte, takže budete môcť na číslo zavolať alebo na číslo poslať správu alebo ho uložiť v telefónnom zozname.

Vlastnosti: Zobrazí vám detailné informácie o správe.

Presunúť do môjho priečinka: Premiestni správu do Môjho priečinku pre neskoršie použitie.

Nová MMS *(Menu 1.2.2)*

Táto voľba menu vám umožní vytvoriť novú multimediálnu správu a potom ju poslať na viacero miest.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte niektorú z nasledujúcich možností a stlačte mäkké tlačidlo **Pridať**.

Položka	Ako pridať
Predmet	1. Vloží predmet vašej správy. Viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38. 2. Stlačte mäkké tlačidlo **OK**. **Poznámka**: Pre premiestnenie predchádzajúcej obrazovky zatiaľ čo zadávate správu, dlho stlačte a podržte tlačidlo C .
Obrázok	1. Vyberte jeden z obrázkov, ktoré chcete pridať. Obrázok sa zobrazí. 2. Stlačte mäkké tlačidlo **Pridať**.

Položka	Ako pridať
Zvuk	Pridať nový zvuk: 1. Vyberte voľbu **Zaznamenať nový**. 2. Stlačte mäkké tlačidlo **Nahrať** pre začiatok nahrávania. 3. Stlačte tlačidlo **Stop** pre skončenie nahrávania. 4. Stlačte mäkké tlačidlo **Prehrať** pre znovu prehratie zvuku. Alebo stlačte mäkké tlačidlo **Pridať**, aby ste ho pridali. Zadajte názov zvuku a stlačte mäkké tlačidlo **OK**. Zvuk je pridaný k správe a automaticky uložený v schránke médií. Pridať zvuk v schránke médií: 1. Vyberte jednu z kategórii zvukov. Zobrazí sa zoznam zvukov kategórie. 2. Vyberte jeden zo zvukov, ktorý chcete pridať. 3. Pre pridanie stlačte mäkké tlačidlo **Vybrať**.
Správa	1. Zadajte novú správu. Alebo môžete vložiť prednastavenú správu. Pre zadanie prednastavenej správy: • Stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** a zvoľte **Prednastaviť správy**. • Vyberte jednu z prednastavených správ. 2. Stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** a zvoľte možnosť **Vykonané** pre pridanie správy. **Poznámka**: Pre premiestnenie predchádzajúcej obrazovky zatiaľ čo zadávate správu, dlho stlačte a podržte tlačidlo **C**.

2. Stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** pre použitie nasledujúcich možností.
   - **Prezrieť**: Zobrazí vám správu, ako sa zobrazí na telefóne príjemcu. Pre návrat do obrazovky správy, stlačte mäkké tlačidlo **Edito.**. Pre poslatie správy, stlačte mäkké tlačidlo **Odosla.** a choďte na krok 4.
   - **Odoslať**: Vám umožní odoslať správu niekomu inému. Obráťte sa na ďalšie kroky.
   - **Pridať stránku**: Vám umožní pridať až do 10 strán. Na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu obrazovky správy sa môžete presunúť pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.
   - **Časovanie stránky**: Umožní vám nastaviť, ako dlho sa bude jedna strana prijatých správ zobrazovať. Po špecifikovanom čase, displej sa automaticky premiestni na ďalšiu stranu.
   - **Účinok textu**: Umožní vám nastaviť farbu, veľkosť a štýl textu správy.
   - **Vymazať predmet/obrázok/zvuk/správa**: Umožní vám vymazať predmet, obrázok, zvuk alebo správu podľa vybranej práci.
   - **Zmazať stránku**: Vám umožní vymazať súčasnú stranu.
   - **Uložiť správu**: Uloží správu do **Náčrt** (**Menu 1.2.4**) alebo **Môj priečinok** (**Menu 1.2.5**).

   Poznámka: Pre návrat na editovanie obrazovky, stlačte mäkké tlačidlo ↩ alebo tlačidlo **C** .

3. Keď dokončíte tvorbu stránky, vyberte z volieb **Odoslať** .

4. Vyberte záznam na obrazovke posielania.

   Ak je to prázdny záznam, vložte cieľ ako zobrazené nižšie.

Číslo: Vložiť číslo prijímateľa.

E-mail: Zadať e-mailovú adresu.

Telefónny zoznam: Vložiť prijímateľa z telefónneho zoznamu.

Po vložení prijímateľa, stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

Ak to nie je prázdny záznam, vykonajte následovné.

Editovať adresu: Editovať vybratú adresu.

Zmazať adresu: Zmazať vybranú adresu.

Poznámka: Ak si želáte zmazať alebo zmazať všetko čo ste zadali, stlačte alebo stlačte a podržte tlačidlo **C**. Po vymazaní vstupného textového poľa sa na prechádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

5. Pre poslanie správy viacerým prijímateľom, až do 20, zopakujte krok 4.

6. Keď ste skončili zadávanie prijímateľov, stlačte mäkké tlačidlo **Odoslať**.

   Ak nechcete poslať správu, stlačte mäkké tlačidlo **Zrušiť**.

   Ak poslanie správy zlyhá; Stlačte tlačidlo **Znovu?**, aby ste znovu uskutočnili prenos. Alebo stlačte mäkké tlačidlo **Zrušiť**, aby ste uložili správu.

Odoslané *(Menu 1.2.3)*

Schránka odoslaných správ uskladňuje správy, ktoré ste poslali, ktoré sa vám nepodarilo poslať a ktorých posielanie ste zrušili.

Keď v menu vyberiete **Odoslané**, vypíše sa Vám zoznam správ, ktoré ste odoslali, alebo uložených obrázkov spolu:

- Predmet správy alebo bez predmetu, ak správa nemá predmet.
- S telefónnym číslom príjemcu alebo s jeho menom, ak je uvedené v telefónnom zozname.
- Stav správy: pre poslanú správu, pre správu, ktorú sa vám nepodarilo poslať alebo ktorej posielanie ste zrušili, pre správu o prijatí. Keď prijímateľ obdrží správu, ktorú ste poslali, sa zmení na .

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**.

Cez správu sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu. Ak má správa viac ako jednu stranu, možete stlačiť ľavé alebo pravé tlačidlo, aby ste sa pohybovali cez strany alebo sa strany hýbu postupne sami podľa časovača strán, ktorý odosielateľ automaticky pripojil.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**:

Vymazať: Vymaže správu.

Odpovedač: Znovu prehrá správu.

Odoslať: Odošle správu.

Detail: Zobrazí vám detailné informácie o správe.

Presunúť do môjho priečinka: Premiestni správu do Môjho priečinku pre neskoršie použitie**.**

Náčrt *(Menu 1.2.4)*

Táto schránka správ ukladá správy, ktoré ste uložili, prerušené správy prichádzajúcim hovorom alebo správa zatiaľ čo ju píšete.

Poznámka: Správy, ktorých posielanie zlyhalo ukladá do schránky odoslaných správ.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**:

Odoslať: Vám umožní odpovedať odoslaním správy.

Odpovedač: Znovu prehrá správu.

Vymazať: Vymaže správu.

Detail: Zobrazí vám detailné informácie o správe.

Môj priečinok *(Menu 1.2.5)*

Správy uložené v schránke prijatých a odoslaných správ môžete premiestniť do Môjho priečinku použitím voľby **Presunúť do môjho priečinka**. Počas písania novej správy, môžete tiež ukladať do Môjho priečinku použitím voľby **Uložiť správu**.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením mäkkého tlačidla **Voľby**:

Vymazať: Vymaže správu.

Odpovedač: Znovu prehrá správu.

Odoslať: Odošle správu.

Vystrihnúť médiá: Vyjme obrázok alebo zvuk, takže ich budete môcť nastaviť ako pozadie alebo tón zvonenia alebo ich môžete poslať ako multimediálnu správu.

Vystrihnúť adresu: Vyjme telefónne čísla, emailové adresy alebo URL adresy v texte, takže budete môcť na číslo zavolať alebo na číslo poslať správu alebo ho uložiť v telefónnom zozname.

Vlastnosti: Zobrazí Vám detailné informácie o správe.

Vymazať všetko *(Menu 1.2.6)*

Táto voľba menu vám umožní vymazať všetky správy vo všetkých schránkach. Môžete tiež vymazať všetky správy naraz.

1. Presuňte sa na schránku správ a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

   Ak vyberiete **Všetky**, kontrolné značky sa vypíšu pred všetkými schránkami správ.

2. Ak potrebuje zaškrtnúť ďalšiu schránku, zopakujte krok č.1.

3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.

4. Keď sa vypíše potvrdzujúca správa, stlačte **Áno** a vymažete všetky správy v schránke alebo schránkach.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Hlas. pošta *(Menu 1.3)*

Keď obdržíte hlasovú poštu, váš telefón zobrazí ikonu a budete počuť zvukové upozornenie.

Pripojiť na hlasovú poštu *(Menu 1.3.1)*

- Keď v úspornom režime dostanete novú hlasovú poštu, stlačte **Pripoj.**, aby ste mohli pristúpiť na server hlasovej pošty. Potom postupujte podľa uvedených pokynov.
- V úspornom režime podržte tlačidlo **1** stlačené, čím pristúpite na server hlasovej pošty. Potom postupujte podľa uvedených pokynov.
- Vytočte číslo svojho serveru hlasovej pošty pristúpením do menu **Pripojiť na hlasovú poštu** (**Menu 1.3.1**). Potom postupujte podľa uvedených pokynov.

Číslo hlasového serveru *(Menu 1.3.2)*

Službu hlasovej pošty môžete používať až vtedy, keď máte uložené číslo serveru hlasovej služby, ktoré dostanete od svojho operátora.

Keď zvolíte záznam, sú dostupné nasledujúce voľby.

Editovať číslo: Vložte číslo serveru hlasovej pošty alebo stlačte mäkké tlačidlo **Tel.zoz** pre vloženie čísla z telefónneho zoznamu. A potom stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

Zmeniť meno: Zadajte názov serveru a stlačte mäkké tlačidlo **OK**, aby ste ho uložili.

Vymazať: Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno**. Pre zrušenie, stlačte mäkké tlačidlo **Nie**.

Predvolené správy *(Menu 1.4)*

Pomocou tohto menu môžete predvoliť až deväť správ, ktoré používate najčastejšie. Keď pristúpite do tohto menu, zobrazí sa zoznam predvolených správ.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na správu alebo na prázdne miesto.
2. Stlačte **Zvoliť** a zadajte novú alebo zmeňte starú správu.

   Viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38.
3. Stlačením mäkkého tlačidla **OK** uložíte správu do pamäte.

Vysielanie *(Menu 1.5)*

Táto sieťová služba Vám umožní prijímať textové správy na rôzne témy, napríklad o počasí alebo doprave. Správy sa zobrazujú hneď po svojom prijatí za predpokladu, že:

- Telefón je v úspornom režime.
- Voľba **Prijať** (**Menu 1.5.2**) je nastavená na **ZAP**.
- Kanál správy je na zozname kanálov momentálne aktívny.

Keď dostanete vysielané správy, môžete ich vidieť v úspornom režime. Ak je správa krátka, uvidíte ju celú na displeji. V opačnom prípade stlačte mäkké tlačidlo **CB**, aby ste si ju mohli prečítať.

V menu voľbe **Vysielanie**, sú dostupné nasledujúce voľby:

Čítať: Umožní Vám prečítať si prijatú správu vysielania.

Uložené správy: Zobrazí sa zoznam správ, ktoré ste uložili z dočasného zoznamu do pamäte.

Aktuálne správy: Zobrazia sa najnovšie správy. Po vypnutí telefónu sa tieto správy stratia.

Ak je správa dlhá, použite tlačidlo Hore alebo Dolu.

Ak si čítate správu, stlačte **Voľby**, aby ste mohli pristúpiť k nasledujúcim voľbám:

Odstar čísio: zobrazí sa zoznam čísel uvedených v správe.

Uložiť: (Iba dočasne) Uloží túto správu do archívneho zoznamu.

Vymazať: Vymaže túto správu.

Vymazať všetky: Vymaže všetky správy v zozname.

Prijať: Umožní Vám zapnúť alebo vypnúť príjem správ vysielania.

Kanál: Kontrolná značka vo vnútri **Všetky** kontrolných schránok znázorňuje, že kanál je aktivovaný.

Ak chcete kanál aktivovať alebo deaktivovať, stlačte **Zvoliť** a potom vyberte **Aktivovať** alebo **Deaktivovať**.

Voľba **Pridať k zoznamu** Vám umožní pridať kanál do zoznamu kanálov. Zadajte príslušný kód kanála, ktorý máte od svojho operátora, a jeho pomenovanie.

Jazyk: Vyberie jazyk podľa Vášho želania. Potom môžete dostávať správy vysielané v mobilnej sieti iba v jazyku, ktorý ste si zvolili.

Nastavenia *(Menu 1.6)*

Krátka spr. *(Menu 1.6.1)*

Použitím tohto menu, môžete nastaviť prednastavené SMS informácie. K dispozícii sú tieto možnosti:

Servisné centrum: Vám umožní uložiť do pamäte alebo zmeniť číslo svojho strediska SMS potrebné pri odosielaní správ. Toto číslo Vám musí poskytnúť Váš operátor.

Doba platnosti: Vám umožní nastaviť čas, dokedy majú byť Vaše správy uložené v stredisku správ a dokedy sa má stredisko pokúšať o ich doručenie.

Typ správy: Umožní Vám nastaviť typ správy na **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X400**, alebo **E-Mail**. Sieť môže konvertovať správu do zvoleného formátu.

Spiatočná adresa: Umožní príjemcovi Vašej SMS odoslať Vám odpoveď cez stredisko správ, ak Váš operátor túto službu poskytuje.

Doručiť správy: Vám umožní zapnúť alebo vypnúť. Keď je táto funkcia zapnutá, sieť Vám oznámi, či správa bola alebo nebola doručená.

Multimediálna spr. *(Menu 1.6.2)*

Použitím tohto menu, môžete nastaviť prednastavené nastavenia pre posielanie alebo prijímanie MMS správ. K dispozícii sú tieto možnosti:

Poslať nastavenia: K dispozícii sú tieto možnosti:

Priorita: Vám umožní poslať prioritu správy.

Doba platnosti: Vám umožní nastaviť čas, dokedy majú byť Vaše správy uložené v stredisku správ a dokedy sa má stredisko pokúšať o ich doručenie.

Doručiť po: Môžete nastaviť čas oneskorenia predtým ako telefón pošle vaše správy.

Zanechať kópiu: Vám umožní skopírovať správu, ktorú ste poslali.

Skryť adresu: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, vaše telefónne číslo sa nezobrazuje na telefóne príjemcu.

Doručiť správy: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, sieť vás informuje, či bola alebo nebola vaša správa doručená.

Čítať odpoveď: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, telefón vášho prijímateľa pošle odpoveď, kedy bola ním/ňou vaša správa prečítaná.

Prijať nastavenia: K dispozícii sú tieto možnosti:

Prijatie správy: Vám umožní nastaviť, ako prijmete správu. Môžete vybrať **Manuálne**, **Automaticky** a **Odmietnuť**.

Odmietnuť anonymné: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, váš telefón odmietne správy bez identifikácie volajúceho.

Odmietnuť reklamu: Keď je táto voľba nastavená na **ZAP**, môžete odmietnuť reklamy od operátora.

Povolenie správa: Keď je táto voľba nastavená na **VYP**, váš telefón neodošle odpoveď na telefón prijímateľa aj v prípade, ak posielajúci požiadal o správu o prečítaní.

Profily MMS: V tomto menu môžete konfigurovať nastavenia profilov MMS, ktoré sú vyžadované, keď posielate alebo prijímate multimediálne správy.

Aktuálny server: Umožní vám nastaviť jeden profil, ktorý chcete súčasne používať.

Nastavenia servera: Vám umožní nastaviť až do piatich profilov.

- Meno profilu: Zadajte názov profilu.
- URL servera: Vložte adresu serveru profilu.
- Nastavenie GSM: Môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GSM.
  - Komunikačný uzol: Zadajte IP adresu a IP port.
  - Typ dátového volania: Vyberte sieťové pripojenie zadajte medzi ISDN a Analógovým pripojením.
  - Vytočiť číslo: Vloží telefón serveru čísla.
  - ID pre prihlásenie: Zadajte ID pre serverové prihlásenie.
  - Heslo: Zadajte heslo servera.
- Nastavenie GPRS: Umožňuje Vám zmeniť nastavenia proxy pre sieť GPRS.
  - Komunikačný uzol: Zadajte IP adresu a IP port.
  - APN: Zadajte názov prístupového bodu použitého v adrese komunikačného uzla siete GRPS.
  - ID pre prihlásenie: Zadajte ID používateľa potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.
  - Heslo: Vloží heslo požadované na pripojenie do siete GPRS.
- Doručiteľ: Zvolí nosič, ktorý sa má používať pre jednotlivé typy prístupov do siete.
  - Iba GPRS: Funguje iba v sieti GPRS.
  - Iba GSM: Funguje iba v sieti GSM.

Stav pamäte *(Menu 1.7)*

Môžete skontrolovať stav pamäte pre správy.

Krátka spr. *(Menu 1.7.1)*

Môžete skontrolovať, koľko správ je uložených na SIM karte a v pamäti telefónu.

Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ⏻ a skončite.

Multimediálna spr. *(Menu 1.7.2)*

Schránka multimediálnych správ a schránka médiá zdieľajú dané množstvo pamäte vo vašom telefóne.

Displej zobrazuje stav voľnej a používanej pamäte.

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla môžete vidieť stav používanej pamäte schránky multimediálnych správ a schránky médií.

Záznam hovoru

Cez toto menu si môžete prezerať:

- Čísla neprijatých a prijatých hovorov alebo vytočené čísla.
- Cenu svojich hovorov.
- Trvanie svojich hovorov.

Poznámka: Môžete pristúpiť k číslam v troch rôznych záznamoch hovorov stlačením tlačidla v úspornom režime.

Neprijaté hovory *(Menu 2.1)*

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 neuložených hovorov, ak bolo možné identifikovať číslo volajúceho.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste hovor neprijali, sa zobrazí číslo, prípadne meno volajúceho.

Stlačením **Voľby** môžete tiež:

- Vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- Vymazať všetky hovory zo záznamu hovorov,
- Prilepiť číslo do telefónneho zoznamu.

Prijaté hovory *(Menu 2.2)*

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 prijatých hovorov v prípade, že bolo možné identifikovať číslo volajúceho.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste prijali hovor, sa zobrazí číslo, prípadne meno volajúceho.

Stlačením **Voľby** môžete tiež:

- Vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- Vymazať všetky hovory zo záznamu hovorov,
- Prilepiť číslo do telefónneho zoznamu.

Vytočené hovory *(Menu 2.3)*

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 vytočených hovorov.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste vytočili hovor, sa zobrazí číslo, prípadne meno volaného.

Stlačením **Voľby** môžete tiež:

- Vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- Vymazať všetky hovory zo záznamu hovorov,
- Prilepiť číslo do telefónneho zoznamu.

Vymazať všetko *(Menu 2.4)*

Vymazávať môžete všetky alebo niektoré čísla podľa typu záznamu alebo všetky naraz.

Keď sa vypíše potvrdzujúca správa, stlačte **Áno** a potvrďte. V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Čas hovoru *(Menu 2.5)*

Táto voľba Vám umožní prezerať si časovače vytočených a prijatých hovorov.

Poznámky:
- Ak Vaša SIM karta podporuje funkciu ALS (Alternate Line Service), musíte najskôr Zvoliť príslušnú linku.
- Skutočný čas, ktorý Vám fakturuje operátor, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pre fakturačné účely a iných skutočností.

K dispozícii sú tieto časovače:

Čas posledného hovoru: Trvanie posledného hovoru.

Odoslané celkom: Celkové trvanie všetkých hovorov vytočených od posledného vynulovania časovača.

Prijaté celkom: Celkové trvanie všetky hovorov prijatých od posledného vynulovania časovača.

Ak chcete vynulovat časovač hovorov, môžete použiť voľbu **Vynulovanie časovača**.

Ceny hovorov *(Menu 2.6)*

Táto funkcia Vám umožní prezerať si ceny hovorov.

Poznámky:
- Táto funkcia nie je určená na používanie pre fakturačné účely.
- V úspornom režime sa môže zobraziť AOC (Advice Of Charge - informáciu o cene) podľa toho, akú máte SIM kartu alebo v závislosti od operátora.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Cena posledného hovoru: Cena posledného vytočeného hovoru.

Celková cena: Celková cena všetkých vytočených hovorov, odkedy bolo počítadlo naposledy vynulované. Ak je celková cena vyššia, než maximálna cena nastavená prostredníctvom **Nastaviť maximálnu cenu**, môžete volať až potom, keď vynulujete počítadlo.

Maximálna cena: Maximálna cena nastavená prostredníctvom **Nastaviť maximálnu cenu** (pozri ďalej).

Vynulovať počítadlá: Táto voľba sa používa na nulovanie cenového počítadla. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 145) a potom stlačiť **OK**.

Nastaviť maximálnu cenu: Táto voľba sa používa na zadanie maximálnej ceny, dokedy smiete volať. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 145) a potom stlačiť **OK**.

Sadzba: Táto voľba sa používa na nastavenie jednotkovej ceny, ktorá sa používa na výpočet ceny hovorov. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 145) a potom stlačiť **OK**.

Nastavenia zvuku

Funkciu Nastavenia zvuku môžete používať na úpravu rôznych nastavení podľa svojich predstáv, napríklad:

- Vyzváňací tón, jeho hlasitosť a typ pre prichádzajúce hovory alebo správy.
- Hlasitosť hlasového hlásenia.
- Zvuky, ktoré počuť, ak bol Váš hovor spojený alebo ak ste stlačili niektoré tlačidlo.
- Tichý režim, do ktorého sa Váš telefón prepne, keď podržíte stlačené tlačidlo #.

Prichádzajúce hovory *(Menu 3.1)*

Táto voľba Vám umožní nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce hovory.

Poznámka: Ak Vaša SIM karta podporuje funkciu ALS (Alternate Line Service), musíte najskôr Zvoliť príslušnú linku, ktorú chcete zmeniť.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Vždy, keď vyberiete melódiu na zozname, telefón ju zahrá.

Predvolené melódie: Vám umožňuje určiť jednu z preddefinovaných melódii.

Moje zvuky: Vám umožní vybrať jeden zo zvukov získaný z iných zdrojov, napríklad z WAP stránok, zo softvéru počítača EasyStudio alebo z multimediálnych správ.

Hlasitosť vyzváňania: Vám umožní nastaviť hlasitosť zvonenia. Použite tlačidlá Hore a Dolu alebo tlačidlá hlasitosti na ľavom boku telefónu. Čím viac paličiek sa zobrazí, tým je zvuk hlasnejší.

Výstražný typ: Umožňuje Vám zadať, ako máte byť informovaní o všetkých prichádzajúcich hovoroch.

Melódia: Telefón hrá melódiu, ktorú ste si vybrali prostredníctvom voľby **Melódia**. Pozri vyššie.

Vibrovanie: Telefón vibruje, ale nezvoní.

Vibrácie a potom melódia: Telefón najskôr vibruje, potom začne zvoniť.

Iba svetlo: Je zapnuté iba servisné svetlo. Telefón nezvoní ani nevibruje.

Správy *(Menu 3.2)*

Táto voľba vám umožní nastaviť zvonenie pre prichádzanie krátkych a multimediálnych správ.

Krátka správa *(Menu 3.2.1)* / Multimediálna správa *(Menu 3.2.2)*

K dispozícii sú tieto možnosti:

Tón: Umožní Vám Zvoliť si spomedzi viacerých tónov. Vždy, keď vyberiete tón na zozname, telefón ho zahrá.

Výstražný typ: Umožňuje Vám zadať, ako máte byť informovaní o všetkých prichádzajúcich správach.

Tón: Telefón vyzváňa tónom, ktorý ste si vybrali prostredníctvom voľby **Tón**. Pozri vyššie.

Vibrovanie: Telefón vibruje, ale nezvoní.

Vibrovanie pred tónom: Telefón najskôr vibruje, potom začne zvoniť.

Iba svetlo: Je zapnuté iba servisné svetlo. Telefón nezvoní ani nevibruje.

Opakovanie: Umožní Vám zadať, ako často Vás má telefón informovať o novej správe. Môžete si Zvoliť buď **Raz** alebo **Opakovane**.

Napájanie zapnuté/vypnuté *(Menu 3.3)*

Táto voľba Vám umožní Zvoliť si melódiu, ktorú telefón zahrá, keď ho zapínate alebo vypínate.

Môžete si Zvoliť buď **Základné** alebo **Veselé**. Ak chcete vypnúť zvuk, vyberte **VYP**.

Tón spojenia *(Menu 3.4)*

Toto menu Vám umožňuje zadať, či telefón má alebo nemá signalizovať, keď sa pripojí na sieť.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Telefón nepípa.

ZAP: Pri prevzatí Vášho hovoru telefón pípne.

Tón tlačidiel *(Menu 3.5)*

Táto voľba v menu vám umožní zvoliť si tón, ktorým sa ozve klávesnica na stlačenie tlačidla.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Tlačidlá nevydávajú žiadne zvuky.

Tón: Každé tlačidlo sa pri stlačení ozve iným zvukom.

Pípnutie: Každé tlačidlo sa pri stlačení ozve rovnakým zvukom.

Piano/Bubnovať: Každé tlačidlo sa pri stlačení ozve iným zvukom ako napríklad hratie klavíra alebo bubon.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu tlačidiel, stláčajte tlačidlá hlasitosti na ľavom boku telefónu v úspornom režime.

Minútové oznámenie *(Menu 3.6)*

Táto voľba Vám umožní zadať, či má Váš telefón počas hovoru pípnuť každú minútu alebo nie, a tak Vás informovať o trvaní hovoru.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Telefón nepípa.

ZAP: Telefón pípne každú minútu.

Tichý režim *(Menu 3.7)*

Keď v úspornom režime podržíte stlačené #, telefón sa prepne do tichého režimu. Môžete zadať, či má telefón v tichom režime vibrovať alebo vypnúť všetky zvuky.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Vibrovanie: Telefón najskôr vibruje, potom vyzváňa v tichom režime.

Ticho: V tichom režime telefón vypne zvukové nastavenia.

Nastavenie telefónu

Viaceré rôzne funkcie telefónu sa dajú prispôsobiť tak, aby vyhovovali vášmu želaniu, cez menu **Nastavenie telefónu**.

Privítacia správa *(Menu 4.1)*

Táto voľba v menu Vám umožní nastaviť privítaciu správu, ktorá sa po zapnutí telefónu na chvíľu zobrazí.

Keď pristúpite do tohto menu, zobrazí sa zoznam aktuálnych správ.

Ak chcete...	Stlačte...
vymazať jestvujúcu správu	tlačidlo **C** a podržte ho stlačené.
zadajte novú správu	príslušné alfanumerické tlačidlá.
uložiť vstup do pamäte	mäkké tlačidlo **OK**.
zrušte svoj vstup a vráťte sa do úsporného režimu	tlačidlo ⏻.

Viac informácií o zadávaní textu nájdete na strane 38.

Zobraziť *(Menu 4.2)*

Môžete zmeniť obrázok na pozadí a farbu jeho častí na displeji tak, ako sa Vám to páči a ako to potrebujete.

Pozadie *(Menu 4.2.1)*

Táto voľba Vám umožní meniť obrázok na pozadí, ktorý sa má zobraziť v úspornom režime.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Animácie: Umožní Vám vybrať jednu z animácii.

Obrázky: Umožní Vám vybrať si jeden z obrázkov v schránke **Obrázok** v menu **Média box**, ktoré sú stiahnuté z WAP stránok, zo softvéru EasyStudio PC alebo multimediálnych správ.

Pozícia textu: Umožní Vám zvoliť si pozíciu textu zobrazovaného na displeji v úspornom režime, napríklad názov operátora, aktuálny dátum a čas a textové oznámenia o neprijatých hovoroch alebo nových správach. Vyberte si buď **Hore** alebo **Dolu**. Ak túto voľbu nastavíte na **VYP**, na Vašom telefóne sa zobrazí iba pozadie.

Štýl textu: Vám umožní nastaviť štýl textu zobrazovaného na displeji v úspornom režime.

Poznámka: Keď obrázok pozadia nastavíte na **Kalendár**, voľba Pozícia textu a Štýl textu nefunguje.

Pokožka *(Menu 4.2.2)*

Meniť môžete farebné nastavenie toho, čo sa nachádza na displeji, napríklad text, oblasť označujúcu mäkké tlačidlá alebo názvy v menu a ikony.

Zadné osvetlenie *(Menu 4.2.3)*

Môžete zadať, ako dlho má telefón používať podsvietenie.

Vyberte, ako dlho po stlačení posledného tlačidla ostane podsvietenie zapnuté.

Kontrast *(Menu 4.2.4)*

Táto voľba Vám umožní prispôsobiť kontrast displeju.

1. Nastavte kontrast pomocou tlačidiel Hore a Dolu alebo pomocou tlačidiel hlasitosti na ľavom boku telefónu.
2. Keď ste spokojní s výsledkom, stlačte **OK** a uložte toto nastavenie do pamäte.

Automatické zamknutie klávesnice *(Menu 4.3)*

Môžete nastaviť, aby telefón automaticky uzamkol klávesy, ak v sa určenom čase nestlačí žiadne tlačidlo. Táto vlastnosť je užitočná pri predchádzaní stlačeniu klávesov omylom.

Pre používanie tejto vlastnosti, nastavte čas, ktorý telefón počká predtým ako uzamkne klávesnicu.

Možnosti sú **15 sek.**, **30 sek.**, **1 min** a **2 min**.

Ak túto vlastnosť nechcete používať, zvoľte **VYP**.

Poznámka: Klávesnicu môžete uzamknúť aj manuálne. Viac informácií nájdete na strane 25.

Jazyk *(Menu 4.4)*

Na zobrazovanie textu a pre jednotlivé režimy vstupu textu si môžete zvoliť rôzne jazyky. K dispozícii sú tieto možnosti:

Jazyk textu: Vám umožňuje meniť jazyk, v ktorom je text na displeji, napríklad menu, voľby alebo upozornenia.

Režim vstupu textu: Vám umožní nastaviť štandardný jazyk, ktorý budete používať vo vstupnom režime textu.

Bezpečnosť *(Menu 4.5)*

Bezpečnostné nastavenia Vám umožnia obmedziť používanie Vášho telefónu osobami alebo na také druhy volania, pre ktoré sa rozhodnete.

Na ochranu funkcií Vášho telefónu sa používajú rozmanité kódy a heslá. Tie sú popísané v nasledujúcich častiach. Pozri tiež strana 144 -146.

Kontrola PIN *(Menu 4.5.1)*

Ak máte zapnutú funkciu Kontrola PIN, musíte zadať svoj PIN zakaždým, keď zapnete telefón. Preto nemôže nikto, kto Váš PIN nepozná, používať Váš telefón bez Vášho dovolenia.

Poznámka: Skôr, než vypnete funkciu Kontrola PIN, musíte zadať svoj PIN.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: Keď telefón zapnete, priamo sa pripojí na sieť.

Aktivovať: Musíte zadať PIN zakaždým, keď zapínate telefón.

Ak chcete zmeniť PIN, vyhľadajte v menu voľbu **Zmena PIN**. Pozri ďalej.

Zmena PIN *(Menu 4.5.2)*

Táto špeciálna funkcia Vám umožní zmeniť svoj súčasný PIN na nový. Predpokladom toho je, aby ste mali zapnutú funkciu Kontrola PIN. Skôr, než zadáte nový, musíte zadať aktuálny PIN.

Po zadaní nového PIN Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Zámok telefónu *(Menu 4.5.3)*

Keď máte zapnutú funkciu Zámok telefónu, je Váš telefón zamknutý a Vy musíte pri každom jeho zapnutí zadať heslo, ktorým je 8-miestne číslo.

Výrobca prednastavil heslo na "00000000". Ak chcete zmeniť heslo telefónu, návod nájdete na ďalšej strane v menu ako voľbu **Zmeniť heslo**.

Po zadaní správneho hesla môžete telefón používať, až kým ho nevypnete.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: Keď zapnete telefón, nepýta si od Vás heslo.

Aktivovať: Keď zapnete telefón, vypýta si od Vás heslo.

Zmeniť heslo *(Menu 4.5.4)*

Funkcia Zmeniť heslo Vám umožní zmeniť aktuálne heslo telefónu na nové. Skôr, než zadáte nové, musíte zadať aktuálne heslo.

Výrobca prednastavil heslo na "00000000". Po zadaní nového hesla Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Utajenie *(Menu 4.5.5)*

Táto vlastnosť vám umožňuje uzamknúť a odomknúť používanie obsahu, ako napríklad multimediálnych správ, obrázkov a zvukov.

Pre aktivovanie alebo zrušenie vlastnosti Utajenie, musíte zadať heslo vášho telefónu.

Zámok SIM *(Menu 4.5.6)*

Ak chcete zapnúť funkciu Zámok SIM, musíte zadať nový štvor- až osemmiestny číselný kód zámku SIM a potvrdiť ho tak, že ho ešte raz zadáte.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: So svojím telefónom môžete používať ľubovoľnú inú SIM kartu.

Aktivovať: Ak chcete vo svojom telefóne používať inú SIM kartu, musíte zadať kód zámku SIM.

Ak chcete odomknúť SIM, zadajte kód zámku SIM.

Režim FDN *(Menu 4.5.7)*

Ak Vaša SIM karta podporuje režim FDN (Fixed Dial Number = stále volané číslo), môžete svoje vychádzajúce hovory obmedziť na niekoľko stanovených telefónnych čísel.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať: Môžete volať na ľubovoľné číslo.

Aktivovať: Volať môžete iba telefónne čísla uložené v telefónnom zozname. Musíte zadať svoj PIN2.

Poznámka: Všetky SIM karty nemajú PIN2. Ak ho Vaša SIM karta nemá, táto voľba sa v menu nezobrazí.

Ak chcete zmeniť PIN2, vyhľadajte v menu voľbu **Zmena PIN2**. Pozri ďalej.

Zmena PIN2 *(Menu 4.5.8)*

Funkcia Zmena PIN2 Vám umožní zmeniť aktuálny PIN2 na nový. Skôr, než zadáte nový, musíte zadať aktuálny PIN2.

Po zadaní nového PIN2 Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Poznámka: Všetky SIM karty nemajú PIN2. Ak ho Vaša SIM karta nemá, táto voľba sa v menu nezobrazí.

Automatické vytáčanie *(Menu 4.6)*

Pri funkcii Automatické vytáčanie sa telefón po neúspešnom pokuse o hovor až desaťkrát pokúsi opakovane vytočiť telefónne číslo.

Poznámka: Interval medzi dvoma pokusmi o hovor je rôzny.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Číslo sa opakovane nevytočí.

ZAP: Číslo sa automaticky opakovane vytáča.

Odpovedať ľubov. tlačid. *(Menu 4.7)*

Prichádzajúce hovory môžete prijať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla alebo neprijať.

VYP: Pre prijatie prichádzajúcich hovorov, môžete stlačiť iba alebo mäkké tlačidlo **Prijať**.

ZAP: Ak chcete prijať hovor, môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo, okrem a mäkkého tlačidla **Odmiet.**.

Automatická odpoveď *(Menu 4.8)*

Telefón automaticky odpovedá na hovory po 3, 5 a 10 sekundách. Túto vlastnosť môžete tiež vypnúť.

Poznámka: Táto vlastnosť je dostupná iba v prípade, že telefón je pripojený na sadu do auta (voliteľné).

Faxový režim *(Menu 4.9)*

Keď máte telefón pripojený k počítaču, môžete ho používať ako modem na faxovanie. Za týmto účelom si potrebujete kúpiť dátovú súpravu od miestneho predajcu značky Samsung.

V tomto menu môžete zapnúť faxový režim svojho telefónu.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: Počas hovoru môžete vysielať alebo prijímať dáta.

ZAP: Počas hovoru môžete vysielať alebo prijímať faxové správy.

V každom prípade môžete vysielať alebo prijímať hlasové hovory.

Keď telefón pomocou dátového kábla pripojíte k počítaču, toto menu nastavte na **ZAP**. Váš telefón bude fungovať ako faxmodem.

Viac informácií o nastavení a faxovaní cez telefón pripojený k počítaču nájdete v používateľskej príručke k počítaču.

Servisné svetlo *(Menu 4.10)*

Servisné svetlo môžete vypnúť a zmeniť jeho farbu.

Resetovať nastavenie *(Menu 4.11)*

Táto voľba v menu Vám umožní resetovať telefón na jeho štandardnú konfiguráciu. Resetovať môžete nastavenia zvukov, nastavenia telefónu alebo všetky nastavenia spolu.

1. Vyberte jedno z nastavení, ktoré chcete resetovať stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

2. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno**, aby ste resetovali nastavenia. Zadajte aktuálne heslo telefónu a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

   Výrobca prednastavil heslo na "00000000". Pre jeho zmenu si pozrite strana 98.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Organizátor

Funkcia Organizátor umožňuje:

- Prezerať si kalendár a/alebo písať poznámky alebo vytvárať zoznamy,
- Nastaviť aktuálny dátum a čas a zistiť, aký je čas v rôznych mestách sveta.
- Nastaviť alarm tak, aby v stanovenom čase telefón zvonil.
- Používať telefón ako kalkulačku, prevodníka jednotiek, časovač alebo stopky.

Nové meno *(Menu 5.1)*

Táto voľba v menu Vám umožní vytvoriť novú poznámku.

Poznámka: Do tohto menu môžete pristupovať podržaním stlačeného tlačidla **C** v úspornom režime.

1. Napíšte poznámku o najviac 100 znakoch a stlačte **OK**.

   Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

2. Vyberte kategóriu poznámky, ktorú chcete uložiť do pamäte a stlačte **Zvoliť**.

   K dispozícii sú tieto kategórie:

   - **Harmonogram**: Udalosti všeobecného harmonogramu ako napríklad schôdzky alebo stretnutia.
   - **Urobiť zoznam**: Úlohy, ktoré máte splniť. Uložia sa do tohto zoznamu.
   - **Hovor**: Hovory, ktoré máte vybaviť.
   - **Výročie**: Výročia, na ktoré treba pamätať, napríklad výročie sobáša, narodeniny alebo iné mimoriadne dni.

   Poznámka: V každej kategórii môžete uložiť až 25 položiek, takže spolu môžete uložiť do pamäte až 100 poznámok.

3. Pomocou navigačných tlačidiel sa prerolujte na určitý dátum v kalendári. Stlačte **Zvoliť**.

4. Ak to umožňuje kategória, ktorú ste si zvolili, zadajte čas udalosti a stlačte **OK**.

5. Ak ste si zvolili 12-hodinový formát (pozrite strana 111), vyberte **Dop.** alebo **Odp.** pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.

6. Ak chcete zadať alarm k poznámke, stlačte **Áno**.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**. Poznámka sa okamžite uloží do pamäte. Choďte na krok 10.

7. Zadajte čas, kedy chcete, aby zaznel alarm, a stlačte **OK**.

8. Ak ste si zvolili 12-hodinový formát (pozrite strana 111), vyberte **Dop.** alebo **Odp.** pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.

9. Vyberte melódiu alarmu a stlačte **Zvoliť**.

   Poznámka sa uloží a následne sa zobrazí na displeji.

10. Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením tlačidla **Voľby**:

    - **Pridať**: Vám umožní pridať novú poznámku do príslušného dňa.
    - **Vymazať**: Vám umožní zmazať poznámku.
    - **Editovať**: Vám umožní editovať poznámku.

- **Presunúť**: Vám umožní presunúť poznámku na iný dátum.
- **Kopírovať**: Vám umožní skopírovať poznámku na iný dátum.

11. Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ☎ⓘ a skončite.

Kalendár *(Menu 5.2)*

Kalendár Vám pomôže sledovať rozvrh, hovory, ktoré máte vybaviť, úlohy, ktoré máte splniť, a výročia. Budík môžete nastaviť tak, aby zazvonil, keď nastane dátum nastavený v rozvrhu.

Prezeranie kalendára

Ak chcete...	Stlačte...
presunúť sa na iný deň	tlačidlo Doľava alebo Doprava.
presunúť sa na iný týždeň	tlačidlo Hore alebo Dolu.
presunúť sa na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac	tlačilo Hore alebo Dolu a podržte ho stlačené.
presunúť sa na predchádzajúci alebo nasledujúci rok	tlačilo Doľava alebo Doprava a podržte ho stlačené.

Keď na displeji Kalendár stlačíte **Voľby,** môžete:

Pridať poznámku: Vám umožní pridať novú poznámku do príslušného dňa.

Prejsť na deň: Vám umožní zadať konkrétny dátum a potom na tento dátum naplánovať udalosť.

Zobraziť všetko: Zobrazia sa všetky udalosti, ktoré ste naplánovali.

Zmazať deň: Zmaže udalosť naplánovanú na vybraný deň.

Vymazať všetko: Vymaže všetky udalosti, ktoré ste naplánovali.

Vytvorenie poznámky

1. Prerolujte sa na dátum v kalendári podľa strany 106 a stlačte **Zvoliť**.
2. Napíšte poznámku a stlačte **OK**.

   Viac informácií o tom, ako sa zadávajú znaky, nájdete na strane 38.
3. Vyberte kategóriu poznámky, ktorú chcete uložiť do pamäte a stlačte **Zvoliť**.

   K dispozícii sú tieto kategórie:

   - **Harmonogram**: Udalosti všeobecného harmonogramu ako napríklad schôdzky alebo stretnutia.
   - **Urobiť zoznam**: Úlohy, ktoré máte splniť.
   - **Hovor**: Hovory, ktoré máte vybaviť.
   - **Výročie**: Výročia, na ktoré treba pamätať, napríklad výročie sobáša, narodeniny alebo iné mimoriadne dni.
4. Poznámku uložíte podľa postupu opísanom v kroku 4 strana 105 a ďalších.

Prezeranie poznámok v kalendári

Dátum, ku ktorému je priradená poznámka, je zvýraznený červeným rámčekom. Ak už máte naplánované udalosti a vyberiete si určitý dátum, dolu v kalendári sa zobrazí viacero poznámok všetkých typov.

- : Udalosti všeobecného významu v rozvrhu
- : Zoznam úloh
- : Volania
- : Výročia

Stlačte **Zvoliť** a zobrazte si poznámky.

Ak máte viac ako jednu poznámku priradenú tomu istému dňu, môžete sa pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava prerolovať na udalosť, ktorú si chcete prezrieť.

Keď stlačíte **Voľby**, k dispozícii sú tieto možnosti:

Pridať: Vám umožní pridať novú poznámku. Viac informácií o tom, ako sa pridávajú poznámky, nájdete na strane 104.

Vymazať: Vám umožní zmazať poznámku.

Editovať: Vám umožní editovať poznámku.

Presunúť: Vám umožní presunúť poznámku na iný dátum.

Kopírovať: Vám umožní skopírovať poznámku na iný dátum.

Urobiť zoznam *(Menu 5.3)*

Táto ponuka Vám umožní prezerať si zoznam úloh.

Ak chcete vytvoriť poznámku typu zoznamu úloh:

1. Napíšte poznámku o úlohe a stlačte **OK**.

   Viac informácií o tom, ako zadávať znaky, nájdete na strane 38.

2. Prerolujte sa na dátum v kalendári podľa strany 106 a stlačte **Zvoliť**.

3. Poznámku uložíte podľa postupu opísanom v kroku 4 strana 105 a ďalších.

Keď máte zadefinované úlohy, vytvoria zoznam s označením stavu (v prípade, že úloha je Vykonaná alebo v prípade, že úloha je Nevykonaná) v ponuke **Urobiť zoznam**.

Na konkrétnu úlohu sa presuňte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a stlačte **Zvoliť**. Úloha sa zobrazí spolu s termínom, nastavením alarmu, detailmi úlohy a označením stavu.

Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu úlohu sa presuniete pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

Keď stlačíte **Voľby**, k dispozícii sú tieto možnosti:

Pridať: Vám umožní pridať novú úlohu. Viac informácií o tom, ako pridať poznámky typu Urobiť zoznam, nájdete na strane 104.

Označiť: Vám umožní zmeniť označenie stavu.

Editovať: Vám umožní editovať obsah úlohy.

Presunúť: Vám umožní presunúť úlohu na iný dátum.

Kopírovať: Vám umožní skopírovať úlohu na iný dátum.

Vymazať: Vám umožní zmazať úlohu.

Vymazať všetko: Vám umožní zmazať zo zoznamu všetky úlohy.

Hodiny *(Menu 5.4)*

Táto voľba Vám umožní zmeniť aktuálny čas a zobrazený dátum. Môžete tiež skontrolovať Greenwichský stredný čas (GMT) a čas v 21 veľkomestách na celom svete.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Nastaviť čas: Vám umožní zadať aktuálny čas. Formát času si môžete Zvoliť vo voľbe menu **Nastaviť formát**; pozrite strana 111.

Poznámka: Skôr, než nastavíte čas, musíte uviesť časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, v položke menu **Nastaviť svetový čas**.

Nastaviť dátum: Vám umožní zadať deň, mesiac a rok. Formát dátumu môžete zmeniť vo voľbe menu **Nastaviť formát**; pozrite strana 111.

Nastaviť svetový čas: Vám umožní kontrolovať aktuálny čas v GMT a 21 hlavných mestách po celom svete. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava sa prerolujte cez zoznam miest.
Na displeji uvidíte:

- Názov mesta.
- Aktuálny dátum a čas.
- Časový rozdiel medzi vybraným mestom a vaším mestom, ak máte nastavený miestny čas (pozrite ďalej) alebo GMT (štandardne).

Vyberte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate:

1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte mesto, ktoré sa nachádza v tom istom časovom pásme ako vy.

   Zobrazí sa miestny dátum a čas.

2. Stlačte **Nastav.**.

3.

Ak chcete...	**Zvoliť...**
aktualizovať súčasný dátum/čas tohto nového nastavenia	**Nastaviť miestne**.
naznačuje že časové pásmo je teraz používa denný čas uloženia	**Nastaviť DST**: ikona ☼ je zobrazená hneď vedľa časového rozdielu.
ukazuje, že v tomto časovom pásme sa už nepoužíva letný čas	**Vybrať DST** (k dispozícii je iba vtedy, keď sa vedľa časového údaju zobrazí ikona ☼).

4. Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ⏻ a skončite.

Nastaviť formát: Vám umožní zmeniť formát času a dátumu.

Formát času: 24 hodín
12 hodín

Formát dátumu: DD/MM/RRRR (deň/mesiac/rok)
RRRR/MM/DD (rok/mesiac/deň)

Budík *(Menu 5.5)*

Táto voľba Vám umožní nastaviť budík tak, aby zvonil v určený čas. Nastavené môžete mať až tri budíky alebo môžete nastaviť telefón, aby Vás upozornil aj vtedy, keď je vypnutý.

Ak chcete nastaviť budík:

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte **Zdvorilostný hovor**, **Budík 1** alebo **Budík 2**.

   Ikona znamená, že momentálne nie je nastavený žiadny budík. Ikona znamená, že budík už je nastavený.

2. Stlačte **Zvoliť**.

3. Stlačte mäkke tlačidlo **Voľby**.

4. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na požadovanú voľbu a stlačte **Zvoliť**. Nastavenie zmeňte podľa svojej potreby.

   - **Deň budenia**: Pomocou mäkkého tlačidla **Zvoliť** umiestnite alebo odstráňte kvačku označujúcu deň alebo dni v týždni. Ak chcete nastaviť budík na každý deň, vyberte **Každý deň**. Ak chcete nastaviť dočasný budík, vyberte **Iba raz**. Ak po tejto voľbe stlačíte **OK**, telefón si od vás vypýta čas budíka.
   - **Čas budenia**: Zadajte čas, kedy chcete spustiť budík.
   - **Tón budíka**: Vyberte melódiu budíka.
   - **Odstrániť alarm**: Budík sa deaktivuje.

Poznámka: Tento typ upozorňovania budíkom 1 a 2 je ovplyvnený typom upozornenia prichádzajúceho hovoru. Upozorňovací typ ranného hovoru je vždy melódia.

5. Jednotlivé nastavenia zmeníte zopakovaním postupu v kroku 4.

6. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Keď máte budík nastavený, v hornom riadku displeja vidíte ikonu budíka ( ). Vyzváňajúci budík zastavíte tak, že stlačíte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámka: Ak máte aktivovaný tichý režim, tón budíka nie je počuť. Ak však máte nastavený ranný hovor, budík zaznie aj v prípade, že máte aktivovaný tichý režim.

Ak chcete nastaviť vyzváňanie budíka aj vtedy, keď je telefón vypnutý:

1. Na zozname budíkov sa prerolujte na **Automatické napájanie** a stlačte **Zvoliť**.

2. V prípade potreby pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte **ZAP**.

   Ak chcete vypnúť funkciu Automatické zapnutie, vyberte **VYP**.

3. Stlačte **Zvoliť** a uložte nastavenia do pamäte.

4. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Keď máte aktivovaný Automatické zapnutie budíka, pred **Automatické napájanie** sa zobrazí kvačka. Ak je telefón v čase, na ktorý je zadaný budík, vypnutý, automaticky sa zapne a budík začne vyzváňať. Potom sa telefón automaticky zase vypne.

Kalkulačka *(Menu 5.6)*

Svoj telefón môžete používať aj ako kalkulačku. Kalkulačka vykonáva základné aritmetické funkcie ako je sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a výpočet zostatku.

Ak chcete vykonať výpočet:

1. Pomocou číselných tlačidiel zadajte prvé číslo.

   Poznámka: Na opravu chýb alebo na vymazanie displeja použite tlačidlo **C**.

2. Tlačidlom * zadáte desatinnú bodku (**.**) a tlačidlom # zadáte symbol príslušnej aritmetickej operácie: **+** (sčítanie), **-** (odčítanie), ***** (násobenie), **/** (delenie), **%** (zvyšok), **(** alebo **)**.

3. Zadajte druhé číslo.

4. V prípade potreby zopakujte postup opísaný v kroku 2 a 3.

5. Výsledok zobrazíte stlačením mäkkého tlačidla **Rovné**.

   Výsledok sa vypíše v okienku **Odpoveď**.

   Poznámka: Výsledok je zaokrúhlený na šesť desatinných čísel.

6. Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ☎ⓘ a skončite.

Prevodník *(Menu 5.7)*

Toto menu Vám umožní premieňať jeden druh jednotiek na iný.

Ak chcete premeniť nejakú hodnotu:

1. Prerolujte sa na ten druh prevodníka, ktorý chcete použiť, a to **Mena**, **Dĺžka**, **Váha**, **Objem**, **Oblasť** a **Teplota** a stlačte **Zvoliť**.

2. Zadajte hodnotu, ktorú chcete premeniť a stlačte tlačidlo Dolu. Dostanete sa na pole **Od**.

   Pomocou tlačidla * môžete zadať desatinnú bodku (.).

3. Pomocou tlačidla Doprava alebo Doľava vyberte pôvodnú jednotku a pomocou tlačidla Dolu sa presuňte na pole **Do**.

   Jednotky, s ktorými telefón pracuje, sú uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane.

4. Požadovanú jednotku vyberiete pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

5. Výsledok zobrazíte stlačením mäkkého tlačidla **OK** alebo ☎.

   Výsledok sa vypíše v okienku **Odpoveď**.

6. Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ☎ⓘ a skončite.

Jednotky k dispozícii

Typ	Jednotky		
Mena	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Dĺžka	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	míľa	
Váha	g	kg	tona
	grain	oz	libra
Objem	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	$yard^3$
	gal		
Oblasť	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	akre		
Teplota	°C	°F	

Časovač *(Menu 5.8)*

Keď používate funkciu Časovač, telefón môžete nastaviť tak, aby po určitom čase zaznel alarm.

1. Stlačte **Nastav.**.
2. Zadajte čas, kedy chcete odpočítavať, v hodinách a minútach, a stlačte **OK**.
3. Stlačte **Štart** a odpočítavanie sa spustí.

Aj keď časovač nebudete mať na displeji, jeho funkcia pobeží naďalej. Po uplynutí uvedeného času vás telefón na túto skutočnosť upozorní tak, že zahrá melódiu a vypíše textové upozornenie.

Ak chcete zastaviť melódiu, ktorú časovač hrá, tak stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Ak chcete časovač zastaviť skôr, ako dohrá melódiu, stlačte mäkké tlačidlo **Stop** na obrazovke Časovača.

Poznámky:

- Časovač čerpá energiu z batérie; preto sa jeho používaním funkčný čas telefónu skracuje.
- Ak máte aktivovaný tichý režim, nie je počuť žiadny zvuk.

Stopky *(Menu 5.9)*

Stopky môžete používať na meranie časov v rôznych športoch.

Napríklad: Bežecké alebo plavecké preteky

Používať môžete až štvoro stopiek.

Presnosť stopiek je na stotinu sekundy. Maximálny čas, ktorý možno merať, je 10 hodín.

1. Ak chcete spustiť stopky, stlačte **OK**.
2. Ak chcete zastaviť prvé stopky, stlačte **OK**. V prípade ostatných stopiek tento krok zopakujte.
3. Stopky vynulujete stlačením **Nulovať**.
4. Stlačte **C** alebo ⏻ a skončite.

Sieťové služby

Funkcie v tomto menu predstavujú služby siete.
O ich dostupnosti sa informujte u svojho operátora a v prípade záujmu si ich predplaťte.

Presmerovanie hovoru *(Menu 6.1)*

Poznámka: Podľa toho akú máte SIM kartu, môžete mať rôzne voľby presmerovania hovorov. Tie, ktoré váš operátor nepodporuje, sa nemusia vypísať.

Táto sieťová služba umožňuje zmenu trasy hovorov na vami udané číslo.

Napríklad: Môže sa stať, že svoje pracovné hovory počas dovolenky budete chcieť presmerovať na kolegu.

Presmerovanie hovorov môžete nastaviť viacerými spôsobmi:

Presmerovať vždy: Presmerujú sa všetky hovory.

Obsadené: Hovory sa presmerujú vtedy, ak máte telefón obsadený iným hovorom.

Žiadna odpoveď: Hovory sa presmerujú vtedy, ak nedvíhate telefón.

Nedosiahnuteľné: Hovory sú presmerované vtedy, ak ste mimo oblasti pokrytia vášho operátora.

Zrušiť všetko: Zrušia sa všetky možnosti presmerovania hovorov.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti presmerovania hovorov:

- Iba hlasové hovory
- Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Napríklad: Môžete:

- Systematicky presmerovávať faxové hovory na fax vo svojej kancelárii.
- Ak telefón práve používate, presmerovávať hlasové hovory na svojich kolegov.

Nastavenie volieb presmerovania hovorov

1. Typ presmerovania hovoru vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.

2. Typ hovorov, ktoré chcete presmerovať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.

3. Stlačte **Aktivovať** a potvrďte svoje nastavenia.

4. Zadajte číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované.

   Ak chcete zadať medzinárodný kód, podržte stlačené tlačidlo **0**, až kým sa neobjaví znamienko +.

   Stlačením mäkkého tlačidla **Voľby** si môžete tiež Zvoliť číslo z telefónneho zoznamu alebo číslo serveru hlasovej pošty. Potom vyberte **Telefónny zoznam** alebo **Hlasový server**.

5. Ak ste s výberom spokojní, stlačte **OK**.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb presmerovania hovorov

1. Vyberte voľbu presmerovania hovorov, ktorú chcete deaktivovať.
2. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
3. Stlačte **Odobrať**.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia presmerovania hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Zakázaný hovor *(Menu 6.2)*

Sieťová služba zákaz hovorov vám umožní obmedziť hovory z vášho telefónu.

Zákaz hovorov môžete nastaviť viacerými spôsobmi:

Všetky odchádzajúce: Hovory nie je možné spojiť.

Medzinárodné: Medzinárodné hovory nie je možné spojiť.

Medzinárodné okrem domov: Keď ste v zahraničí, volať môžete iba na čísla v krajine, v ktorej sa teraz nachádzate, a vo vašej domovskej krajine. Je to krajina, kde má sídlo operátor vašej domácej siete.

Všetky prichádzajúce: Hovory nie je možné spojiť.

Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí: Hovory nie je možné prijímať, ak používate telefón mimo pokrytia vo vašej krajine.

Zrušiť všetko: Deaktivujú sa všetky nastavenia zákazu hovorov; je možné normálne volať a prijímať hovory.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti zákazu hovorov:

- Iba hlasové hovory
- Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Nastavenie volieb zákazu hovorov

1. Typ zákazu hovoru vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
2. Typ hovorov, ktoré chcete zakázať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
3. Stlačte **Aktivovať** a potvrďte svoje nastavenia.
4. Zadajte heslo, ktoré vám poskytol operátor na zákaz hovorov a stlačte **OK**.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb zákazu hovorov

1. Vyberte voľbu zákazu hovorov, ktorú chcete deaktivovať.
2. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
3. Stlačte **Deaktivovať**.
4. Zadajte svoje heslo zákazu hovorov, ktoré máte od operátora.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia zákazu hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Zmena hesla pre zákaz hovorov

Heslo zákazu hovorov, ktoré máte od svojho operátora, môžete nastaviť a zmeniť.

1. Na displeji pre zakázané hovory vyberte **Zmeniť heslo pre zákaz** a stlačte **Zvoliť**.
2. Zadajte aktuálne heslo a stlačte **OK**.
3. Zadajte nové heslo a stlačte **OK**.
4. Ešte raz zadajte aktuálne heslo a stlačením **OK** ho potvrďte.

Hovor čaká *(Menu 6.3)*

Táto sieťová služba vás v priebehu hovoru informuje, že sa vás niekto pokúša dovolať.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti čakajúcich hovorov:

- Iba hlasové hovory
- Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Aktivovanie funkcie Hovor čaká

1. Typ hovorov, na ktoré sa má voľba čakajúceho hovoru vzťahovať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
2. Stlačte **Aktivovať** a potvrďte svoje nastavenia.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb čakajúcich hovorov

1. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
2. Stlačte **Deaktivovať**.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia čakajúcich hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Výber siete *(Menu 6.4)*

Funkcia Voľba siete vám umožní Zvoliť si sieť automaticky alebo manuálne pri roamingu mimo pokrytia vášho operátora.

Poznámka: Inú sieť, než je vaša domovská, si môžete Zvoliť iba vtedy, ak existuje platná dohoda o roamingu medzi touto a vašou domovskou sieťou.

Ak chcete označiť automatickú alebo manuálnu voľbu sieti pri roamingu:

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vysvieťte požadovanú voľbu a stlačte **Zvoliť**.

   Ak vyberiete **Automaticky**, pri roamingu sa pripojíte na prvú dostupnú sieť.

   Ak vyberiete **Manuálne**, telefón bude vyhľadávať dostupné siete. Choďte na krok 2.

2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vysvieťte požadovanú sieť a stlačte **Zvoliť**.

   Pri roamingu sa pripojíte na túto sieť.

ID volajúceho *(Menu 6.5)*

Svoje telefónne číslo môžete utajiť, aby sa nezobrazilo na displeji telefónu volaného účastníka.

Poznámka: Niektoré siete neumožňujú používateľovi meniť toto nastavenie.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Neplatné: Používa sa štandardné nastavenie, ktoré poskytuje sieť.

Skryť číslo: Vaše číslo sa nezobrazí na displeji volaného.

Odoslať číslo: Vaše číslo sa vyšle vždy, keď Vy niekomu voláte.

Aktívna linka *(Menu 6.6)*

Niektoré SIM karty sa môžu používať s dvoma účastníckymi číslami. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ju vaša SIM karta podporuje.

Táto voľba v menu vám umožní Zvoliť si linku, z ktorej budete volať. Nezávisle od toho, akú linku máte vybranú, môžete preberať hovory na obidvoch linkách.

Funbox

Menu **Funbox** obsahuje viacero volieb:

- WWW služby
- Média box
- JAVA svet

WWW služby *(Menu 7.1)*

Váš telefón sa dodáva s prehliadačom WAP (Wireless Application Protocol - protokol pre bezdrôtové aplikácie), ktorý Vám umožní pristupovať do mobilného webu.

Vždy, keď spustíte prehliadač WAP, sa váš telefón pripojí na mobilný web a na displeji sa zobrazí ikona (alebo) oznamujúca vám, že ste pripojení do mobilného webu a že vám budú účtované príslušné poplatky. Sadzby budú závisieť od toho, akú službu si vyberiete.

Po určitom čase nečinnosti prehliadač WAP ukončí pripojenie na sieť a v prípade potreby sa automaticky pripojí zase. Preto môžete mať fakturovaných viacero pripojení na sieť v rámci jednej relácie. Je to normálne a cieľom je udržiavať vaše poplatky čo najnižšie.

Domov *(Menu 7.1.1)*

Keď si v menu vyberiete túto voľbu, telefón sa pripojí na sieť a stiahne domovskú stránku (homepage) poskytovateľa mobilného webu.

Keď nadviažete spojenie, zobrazí sa domovská stránka. Jej obsah závisí od poskytovateľa tejto služby.

Poznámka: Ak z úsporného režimu chcete čo najrýchlejšie spustiť prehliadač WAP, stlačte *i* .

Po displeji sa presúvajte pomocou tlačidiel Hore a Dolu.

Ak chcete prehliadač vypnúť, kedykoľvek stlačte . Telefón sa vráti do úsporného režimu.

Navigácia pomocou prehliadača WAP

Ak chcete...	Stlačte...
prerolujte sa a vyberte položky prehliadača	pomocou tlačidla Hore a Dolu, až kým sa vysvieti požadovaná položka. Potom stlačte ✓.
vyberte si očíslovanú položku	pomocou príslušného číselného tlačidla.
vrátiť sa na prechádzajúcu stranu	(alebo **Späť**) mäkké tlačidlo alebo tlačidlo **C**.
vrátiť sa na iniciačnú domovskú stránku	tlačidlo * a v prehliadači vyberte voľbu **Domov**. Viac informácií nájdete na strane 127.

Zadávanie textu do prehliadača WAP

Keď vás displej vyzve zadať text, nad pravým mäkkým tlačidlo sa objaví aktuálny režim vstupu textu.

Viac informácií o zadávaní textu nájdete na strane 38.

Používanie menu prehliadača WAP

Pri surfovaní na mobilnom webe sú dostupné viaceré voľby menu.

Ak chcete pristúpiť do menu prehliadača WAP:

1. Stlačte tlačidlo * alebo presuňte logo do vrchnej ľavej časti všetkých WAP stránok a potom stlačte mäkké tlačidlo (✓) . Zobrazí sa zoznam volieb.

2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite vami požadovanú voľbu.

3. Voľbu vyberte stlačením ✓.

4. Ak je to potrebné, vyberte druhotnú voľbu pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte ✓.

   Poznámka: Menu prehliadačov WAP sa môžu líšiť podľa toho, ktorú verziu prehliadača máte.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Naspäť: Vás vráti na predchádzajúcu stranu.

Domovská stránka: Vás kedykoľvek vráti na domovskú stránku poskytovateľa mobilného webu.

Skončiť: Činnosť prehliadača WAP sa ukončí.

Znova načítať: Znova zavedie aktuálnu stránku.

Zobraziť URL: Ukáže sa adresa URL webovej stránky, na ktorej sa momentálne nachádzate.

Rozšírené: K dispozícii sú tieto možnosti:

Vyprázdniť pamäť: Vyprázdnia sa informácie uložené v cache pamäti. Je to dočasná pamäť telefónu, ktorá sa používa na ukladanie webových stránok, do ktorých ste pristúpili naposledy.

Čo je...: Zobrazí informácie o prehliadači.

Používanie volieb prehliadača WAP

Pri surfovaní v mobilnom webe je k dispozícii viacero volieb. Ak chcete k týmto voľbám pristúpiť, po pripojení sa na mobilný web stlačte *i*.

Choď na URL: Vám umožní manuálne zadať adresu URL stránky, na ktorú chcete pristúpiť.

Záložka: Vám umožní používať voľbu **Záložka** v menu. Viac informácií nájdete na strane 129.

Správy: Vám umožní prečítať si alebo napísať správu SMS. Viac informácií nájdete na strane 62.

Média box: Vám umožní používať váš média box. Viac informácií nájdete na strane 132.

Prevzatie hovoru počas pripojenia cez WAP

Počas navigácie pomocou prehliadača WAP môžete prijímať prichádzajúce hovory.

Prevezmite hovor stlačením ↷ ako obvykle. Po skončení hovoru môžete pokračovať v navigácii na webovej stránke, na ktorú ste už predtým pristúpili.

Záložka *(Menu 7.1.2)*

Táto voľba v menu vám umožní uložiť do pamäte adresu URL až 10 vašich obľúbených webových stránok.

Ak chcete uložiť adresu URL do pamäte:

1. Vyberte voľnú pozíciu a stlačte **Zvoliť**.

2. Zadajte adresu a stlačením **OK** ju uložte do pamäte.

3. Zadajte názov záložky a stlačte **OK**.

   Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

Keď už máte adresu uloženú v pamäti, môžete ju podľa potreby Zvoliť. Vtedy máte k dispozícii tieto voľby:

Choď: Vám umožní priamo pristúpiť na stránku.

Editovať: Vám umožní zmeniť názov a adresu URL záložky.

Vymazať: Vám umožní zmazať záložku.

Choď na URL *(Menu 7.1.3)*

Táto voľba v menu vám umožní manuálne zadať adresu URL webovej stránky, na ktorú chcete pristúpiť.

Zadajte adresu URL a stlačte **OK**.

Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

Vyprázdniť pamäť *(Menu 7.1.4)*

Táto voľba v menu vám umožní vyprázdniť informácie uložené v cache pamäti. Je to dočasná pamäť telefónu, ktorá sa používa na ukladanie webových stránok, do ktorých ste pristúpili naposledy.

Nastavenia proxy *(Menu 7.1.5)*

Toto menu vám umožní nastaviť až päť proxy serverov.

Poznámka: Väčšinou nie je potrebné, aby ste nastavenia prehliadača menili. Nastavenia meňte iba vtedy, ak vás o to požiada váš operátor.

Pre každý proxy server sú k dispozícii tieto voľby:

Názov Proxy: Zadajte názov proxy servera HTTP.

Nastavenie GSM: Môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GSM.

Komunikačný uzol: Zadajte IP adresu a IP port.

Typ dátového volania: Vyberte typ sieťového spojenia; **ISDN** alebo **Analógový**.

Vytočiť číslo: Zadajte telefónne číslo PPP servera.

ID pre prihlásenie: Zadajte ID pre prihlásenie PPP servera.

Heslo: Zadajte heslo PPP servera.

Nastavenie GPRS: Môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GPRS.

Komunikačný uzol: Zadajte IP adresu a IP port.

APN: Zadajte názov prístupového bodu použitého v adrese komunikačného uzla siete GRPS.

ID pre prihlásenie: Zadajte ID používateľa potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.

Heslo: Zadajte heslo potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.

Domov URL: Môžete zmeniť adresu vašej iniciačnej domovskej stránky.

Keď sa zobrazí štandardná domovská stránka, môžete ju zmazať pomocou **C** a zadať svoju vlastnú. Ak chcete zadávať špeciálne znaky (napríklad /), používajte symbolický režim; pozrite strana 44.

Doručiteľ: Môžete Zvoliť nosič, ktorý sa má používať pre jednotlivé typy prístupov do siete.

Najprv GPRS: Váš telefón začne najprv vyhľadávať sieť GPRS. Ak nie je táto služba dostupná, môžete dočasne nastaviť službu GSM.

Iba GPRS: Telefón funguje iba v sietiach GPRS.

Iba GSM: Telefón funguje iba v sietiach GPRS.

Aktuálne proxy *(Menu 7.1.6)*

Táto voľba v menu Vám umožní aktivovať jeden z proxy serverov nastavených na používanie spojenia cez WAP.

Potlačiť správu *(Menu 7.1.7)*

Toto menu vám umožňuje nastaviť obdržanie a čítanie vytlačených správ.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Prijaté: Telefón prijíma reklamné správy a ukladá ich do vstupnej schránky. Túto reklamnú správu si môžete prečítať vo výstupnej schránke.

Nastavenie: Táto voľba Vám umožní odoslať vytlačenú správu na určené číslo.

Vždy: Vždy prijde reklamná správa.

Nikdy: Reklamná správa nikdy nepríde.

Voliteľne: Iba vytlačené správy, ktorých nastavenie zodpovedá číslu v tejto prichádzajúcej možnosti. Prednastavené číslo je servisné centrum SMS. Číslo môžete tiež upraviť.

Vymazať všetko: Vymaže všetky z vytlačených správ.

Média box *(Menu 7.2)*

Táto možnosť menu ukladá rôzne položky médií z iných zdrojov, ako napríklad z WAP stránok, softvéru EasyStudio PC alebo z multimediálnych správ.

Obrázky *(Menu 7.2.1)*

Táto možnosť vám umožní zobraziť obrázky získané z EMS alebo MMS, stiahnutých z WAP stránok, softvéru EasyStudio PC alebo z multimediálnych správ.

Ak chcete zobraziť obrázok, tak stlačte mäkký kláves **Prezer.**.

Keď si zobrazíte fotku, stlačte mäkký kláves **Voľby**, aby ste vykonali následovné.

Odoslať: Vám umožní poslať prostredníctvom správy.

Premenovať: Vám umožňuje ju premenovať.

Vymazať: Vám umožní ju vymazať.

Nastaviť ako tapetu: Vám umožní nastaviť ju ako pozadie.

Vlastnosti: Vám umožní zobraziť detailné informácie o fotke.

Zvuky *(Menu 7.2.2)*

Táto možnosť vám umožní vypočuť si nahrané hlasy a melódie prijaté z iného zdroja, napríklad zo stránok WAP alebo z multimediálnych správ.

Hlasy: Vám umožní počúvať nahrané zvuky.

Moje zvuky: Vám umožní počúvať rôzne melódie.

Keď si vyberiete zvuk, stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** pre vlastnosti poslať, premenovať, vymazať, nastaviť ako tón zvonenia alebo zobraziť vlastnosti.

Pre ďalšie detaily o týchto možnostiach, pozrite si možnosti menu **Obrázky** (**Menu 7.2.1**).

Vymazať všetko *(Menu 7.2.3)*

Táto možnosť zmaže všetky obrázky a zvuky v schránke médií.

Obrázky: Ak si ho želáte vymazať, tak stlačte mäkký kláves **Áno**, v opačnom prípade stlačte mäkký kláves **Nie**.

Zvuky:

1. Presuňte sa na schránku zvukov a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

   Ak vyberiete **Všetky**, kontrolné značky sa umiestnia pred všetkými schránkami.

2. Ak potrebuje zaškrtnúť ďalšiu schránku, zopakujte krok č.1.

3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.

4. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno** a vymažete všetky zvuky v schránke alebo schránkach.

V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Stav pamäte *(Menu 7.2.4)*

Schránka médií a schránky multimediálnych správ zdieľajú dané množstvo pamäte vo vašom telefóne.

Displej zobrazuje stav voľnej a používanej pamäte.

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla môžete vidieť stav používanej pamäte schránky médií a schránok multimediálnych správ.

JAVA svet *(Menu 7.3)*

Môžete si stiahnuť MIDlets (Java aplikácie fungujúce na mobilných telefónoch) z rôznych zdrojov za použitia prehliadaču WAP a ukladať ich vo vašom telefóne.

Stiahnutia *(Menu 7.3.1)*

Je zobrazený zoznam Java hier. Základné, sú dodané dve nahraté MIDlets (Java hry). Ak je zoznam Java hier prázdny, zobrazí sa vyskakujúca správa, ktorá vás pozýva stiahnuť si nové hry. Pre pridanie MIDlets do zoznamu, môžete si MIDlets stiahnuť zo stránok WAP.

Ak chcete...	**Stlačte...**
nájsť hru	tlačidlo Hore alebo Dolu.
spustiť hru	mäkké tlačidlo **Spust.**.
zobraziť detailné informácie	mäkké tlačidlo **Info**.
vymazať hru	mäkké tlačidlo **Vymazať** na informačnom displeji.

SnowBallFight

Cieľom tejto hry je vyzvať a poraziť šampiónov v hádzaní snehových gúľ zo štyroch rôznych tímov.

Nahrávanie hry

Po nahratí hry, stlačte dvakrát ktorékoľvek tlačidlo pre prístup do prvej obrazovky menu. Na prvej obrazovke menu, stlačte tlačidlo #, aby ste hrali hru, alebo stlačte tlačidlo * pre prístup k hlavnému menu tejto hry.

Play (Hrať): Vám umožní spustiť novú hru alebo uloženú hru. Uložená hra vám umožní pokračovať v začiatku posledného úseku, ktorý ste hrali predtým.

Instructions (Pokyny): Vám ukazuje vysvetlenie kontrolných tlačidliel, ofenzívnych a defenzívnych položiek.

Configuration (Konfigurácia): Vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť hudbu, vibrácie a vybrať rýchlosť hry od 1 do 5.

Quit (Skončiť): Skončí hru a vráti sa na obrazovku menu stiahnutia.

Hranie hry

Pohybujte postavičkou po ulici s použitím navigačných tlačidiel. Ak máte dostatok zlatých mincí, ktoré si môžete zarobiť počas boja na kúpu predmetov, môžete si zakúpiť ochranné predmety v obchode s liečivami a ofenzívne predmety v obchode s predmetmi. Premiestnite postavičku do tímu súčasného stupňa a stlačte tlačidlo #, aby ste ju vybrali. Keď sa snehový boj začne, trafte súperiace deti snehovými guľami a vyhýbajte sa ich. Počas boja môžete používať predmety, ktoré máte. Ak získate dostatok many, môžete tiež použiť špeciálny útok. Mali by ste vyhrať všetky súboje v štyroch stupňoch za sebou, aby ste mohli vyzvať šampióna snežného súboju.

Hlavné príkazy

4/6 alebo vľavo/vpravo: Pohyb vľavo alebo vpravo.

2, 5 alebo hore, i: Kontroluje vzdialenosť pri prvom stlačení a hodí snehovú guľu pri ďalšom stlačení.

8 alebo dole: Použije špeciálny útok v závislosti od množstva vašej many.

3: Vstúpi do režimu položiek, aby ste mohli použiť položky, zvolí položky, ktoré chcete použiť stlačením 2, 5, hore alebo tlačidla i.

Špeciálne útoky

Stupeň 1: Aurora, všetci nepriatelia sú trafení snehovou guľou.

Stupeň 2: L'adový drak, všetci nepriatelia sú trafení snehovou guľou a zamrznutý na 8 sekúnd.

Stupeň 3: Cencúľová búrka, dvakrát tak silný útok so snehovými guľami na všetkých nepriateľov a zníženie presnosti útokov protivníkov na 10 sekúnd.

BubbleSmile

BubbleSmile je arkádová hlavolamová hra.

Nahrávanie hry

Po nahratí hry, sa vám zobrazia nasledujúce možnosti. Pre výber jednej z nich stlačte tlačidlo i:

Start game (Začať hru): Vám umožní začať novú hru s časovým režimom alebo zručným režimom.

- Timed mode (Časový režim): Musíte dosiahnuť najlepšie skóre skôr ako zmizne meradlo v časovej tabuľke. Keď dáte dokopy rovnako sfarbené bublinky, tak sa miera v časovej tabuľke predĺži.
- Skilled mode (Zručný režim): Musí sa vám podariť aby naraz zmizli 4 bubliny, aby sa predĺžila miera v tabuľke zručnosti. Ak zmiznú 3 alebo žiadna z bublín, tak miera klesá.

Continue (Pokračovať): Vám umožní pokračovať v hre, ktorú ste hrali naposledy. Toto menu je k dispozícii iba vtedy, ak ste hru už niekedy hrali.

High Score (Najvyššie skóre): Vám ukáže tabuľku najvyšších skóre.

How to play (Ako hrať): Vám zobrazí pokyny tejto hry.

Option (Voľby): Vám umožní zapnúť alebo vypnúť zvuk.

Hranie hry

Vaše skóre stúpa, keď odstránite bubliny. Iba ak je zoradených viac ako 3 rovnofarebné bubliny horizontálne alebo vertikálne, tak zmiznú. Pre zoradenie bublín, pohnite dookola skupinu troch bublín, aby ste ich vhodne umiestnili a otočili. Keď sa hra skončí, vaše skóre sa zapíše v tabuľke najvyššieho skóre, ak je jedným z troch najlepších.

Hlavné príkazy

2, 4, 6, 8, alebo navigačné tlačidlo: Premiestnite skupinu hore, dolu, doprava alebo doľava.

1: Otáčajte bubliny v skupine proti smeru hodinových ručičiek.

3: Otáčajte bubliny v skupine v smere hodinových ručičiek.

Nastavenie DNS *(Menu 7.3.2)*

DNS (Doménový názov serveru) odošle automaticky nastavenie pripojenia k Java serveru, keď sa uskutočňuje nastavenie dátového hovoru. Adresa je automaticky poskytnutá operátorom siete, ale v tomto menu ju môžete manuálne zmeniť.

Stav pamäte *(Menu 7.3.3)*

Môžete skontrolovať voľný priestor pre Java stiahnutia. Displej tiež zobrazuje celkovú pamäť a používanú pamäť.

Používanie ALS (Alternate Line Service)

Funkcia ALS (Alternate Line Service - druhá linka) umožňuje priradiť jednej SIM karte dve linky. Preto je možné volať z dvoch liniek alebo na ne prijímať hovory. Ak si predplatíte túto sieťovú službu, túto funkciu môžete nastaviť pomocou niekoľkých ďalších volieb v menu.

Poznámka: U svojho operátora zistite, či je táto funkcia dostupná a ako si možno objednať ALS.

Výber linky

Pre každý hovor si môžete Zvoliť linku cez voľbu **Aktívna linka** v menu (**Menu 6.6**). Viac informácií nájdete na strane 125.

Editovanie názvu linky

Názvy obidvoch liniek môžete editovať cez ponuku **Vlastné číslo** v menu.

Editovaním mena linky sa názov "Linka 1" alebo "Linka 2" nahradí týmto názvom. Viac informácií nájdete na strane 59.

Nastavenie typu vyzváňania

Ak chcete rozlíšiť hovory prichádzajúce na tieto dve linky, môžete si pre každú linku Zvoliť iný vyzváňací tón cez voľbu **Prichádzajúce hovory** v menu (**Menu 3.1**). Viac informácií nájdete na strane 90.

Nastavenie volieb presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov môžete nastaviť cez voľbu **Presmerovanie hovoru** v menu (**Menu 6.1**). Táto služba zmení trasu prichádzajúcich hovorov na vami vybranú linku na udané číslo. Viac informácií nájdete na strane 118.

Prezeranie si informácií o hovoroch

Prezerať si môžete čas hovorov a informáciu o cene posledného hovoru na obidvoch linkách. Viac informácií nájdete na strane 88.

Riešenie problémov

Skôr, než sa obrátite na záručný servis, vykonajte nasledujúce jednoduché kontrolné úkony. Môžete tak ušetriť čas a náklady na zbytočné volanie servisu.

Keď zapnete telefón, môžu sa vypísať tieto správy

Vložte SIM kartu

Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená.

Telefón zamknutý Zadať heslo

Funkcia zámok telefónu je aktivovaná. Telefón môžete používať až po zadaní hesla.

Zadať PIN

- Telefón používate po prvý raz. Musíte zadať PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo), ktoré ste dostali spolu so SIM kartou.
- Kontrolná funkcia PIN je aktivovaná. Vždy, keď telefón zapnete, musíte zadať PIN. Ak chcete túto funkciu zrušiť, použite voľbu **Kontrola PIN** v menu (**Menu 4.5.1**). Pozrite strana 97.

Zadať PUK

Trikrát za sebou ste nesprávne zadali PIN a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte PUK, ktorý máte od svojho operátora.

Zobrazí sa "Žiadne služby"

- Pripojenie na sieť sa rozpadlo. Je možné, že ste na mieste, kde je slabý signál (v tuneli alebo okolo vás sú budovy). Choďte na iné miesto a skúste znova.
- Snažíte sa pristúpiť k voľbe, ktorú ste si od svojho operátora nepredplatili. O ďalšie informácie požiadajte operátora.

Zadali ste číslo, ale číslo sa nevytočilo

- Stlačili ste tlačidlo ?
- Pristupujete do správnej mobilnej siete?
- Je možné, že máte nastavenú funkciu zákazu odchádzajúcich hovorov.

Váš náprotivok sa vám nemôže dovolať

- Máte zapnutý telefón (podržali ste tlačidlo ⓘ dlhšie ako jednu sekundu)?
- Pristupujete do správnej mobilnej siete?
- Je možné, že máte nastavenú funkciu zákazu prichádzajúcich hovorov.

Váš náprotivok vás nepočuje

- Vypli ste mikrofón (vypíše sa **Ticho**)?
- Držíte telefón dostatočne blízko pri ústach? Mikrofón sa nachádza v spodnej časti telefónu.

Telefón začne pípať a na displeji bliká nápis "Vybitá batéria"

Batéria nie je dostatočne nabitá. Vymeňte batériu a nabite ju.

Kvalita zvuku hovoru je slabá

- Skontrolujte ukazovateľ sily signálu na displeji ( ); počet paličiek udáva silu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Skúste trocha pohýbať telefónom alebo ak ste v budove, choďte bližšie k oknu.

Po vyvolaní položky telefónneho zoznamu telefón nevytočil číslo

- Pomocou funkcie Hľadanie v telefónnom zozname skontrolujte, či máte číslo správne uložené.
- V prípade potreby ho uložte ešte raz.

Ak vám uvedené usmernenia nepomôžu vyriešiť problém, poznamenajte si:

- model a výrobné číslo telefónu
- údaje o záruke
- zrozumiteľný popis problému, ktorý máte

Potom sa obráťte na svojho miestneho predajcu alebo na záručný servis spoločnosti Samsung.
záručný servis.

Prístupové kódy

Váš telefón a jeho SIM karty používajú viacero prístupových kódov. Tieto kódy pomáhajú chrániť váš telefón proti neoprávnenému použitiu.

Niektoré prístupové kódy môžete zmeniť pomocou voľby **Bezpečnosť** v menu (**Menu 4.5**). Viac informácií nájdete na strane 97.

Heslo telefónu

Funkcia Zámok telefónu (pozrite strana 98) používa heslo telefónu na ochranu vášho telefónu pred neoprávneným použitím.

Toto heslo sa dodáva spolu s telefónom a výrobca ho vopred nastavil na "00000000". Ak chcete zmeniť heslo, použite voľbu menu **Zmeniť heslo** (**Menu 4.5.4**). Pozrite strana 99.

PIN

PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo) chráni Vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Obvykle sa dodáva spolu so SIM kartou. Keď máte aktivovanú funkciu Kontrola PIN (pozrite strana 97), musíte zadať PIN vždy, keď zapnete telefón.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávne PIN, zadajte PUK a stlačte **OK**. Tak telefón odomknete. Zadajte nové PIN a stlačte **OK**. Zadajte nové PIN ešte raz a stlačte **OK**.

PIN2

Na prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítadlám účtovaných jednotiek, je potrebný PIN2. Ten sa dodáva s niektorými SIM kartami.

Tieto funkcie sú dostupné len vtedy, ak ich vaša SIM karta podporuje. Ak trikrát za sebou zadáte nesprávne PIN2, zadajte PUK2 a stlačte **OK**. Tak telefón odomknete. Zadajte nové PIN2 a stlačte **OK**. Zadajte nové PIN2 ešte raz a stlačte **OK**.

PUK

PUK (PIN Unblocking Key - kľúč na odblokovanie PINu) je potrebný na zmenu zablokovaného PINu. Je možné, že PUK ste dostali spolu so SIM kartou. Ak nie, požiadajte oň svojho miestneho operátora.

Ak desaťkrát za sebou zadáte nesprávny PUK, SIM kartu už nebudete môcť používať. Od operátora si zaobstarajte novú kartu.

PUK nie je možné meniť. Ak ste stratili kód, obráťte sa na svojho operátora.

PUK2

Na zmenu zablokovaného PIN2 je potrebný PUK2. Tento sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami.

Ak desaťkrát za sebou zadáte nesprávny PUK2, nebudete viac môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú PIN2. Od operátora si zaobstarajte novú kartu.

PUK2 nie je možné meniť. Ak ste stratili kód, obráťte sa na svojho operátora.

Heslo na blokovanie hovorov

Ak chcete použiť funkciu Blokovanie hovorov, potrebujete blokovacie heslo, ktorým je 4-miestne číslo. Toto heslo môžete získať od svojho operátora, keď si budete objednávať túto funkciu.

Toto heslo môžete zmeniť pomocou voľby **Zakázaný hovor** v menu (**Menu 6.2**). Viac informácií nájdete na strane 122.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Pôsobenie energie rádiových vĺn (Informácie SAR)

Tento telefón vyhovuje požiadavkám Európskej únie (EÚ) na pôsobenie rádiových vĺn.

Váš mobilný telefón vysiela a prijíma rádiové vlny. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekročil limity stanovené pre pôsobenie energie rádiových vĺn (RF) odporúčané Radou EÚ. Tieto limity tvoria súčasť komplexných smerníc a ustanovujú dovolené úrovne energie RF pre širokú verejnosť. Tieto smernice vypracovali nezávislé vedecké organizácie pravidelným a dôkladným vyhodnocovaním vedeckých štúdií. Tieto limity zahŕňajú významnú bezpečnostnú rezervu na zaručenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.

Štandard expozície pre mobilné telefóny sa vyjadruje jednotkou SAR (Specific Absorption Rate - miera špecifickej absorpcie). Limit SAR odporúčaný Radou EÚ je 2,0 W/kg.*

* Limit SAR pre mobilné telefóny pre používanie verejnosťou je 2,0 watt/kilogram (W/kg) v priemere na desať gramov telesnej hmotnosti. Tento limit zahŕňa významnú bezpečnostnú rezervu, ktorá predstavuje ďalšiu ochranu pre verejnosť a má zohľadňovať všetky odchýlky meraní. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek a od šírky pásma siete.

Pri skúškach SAR sa využívajú štandardné prevádzkové polohy, pričom telefón vysiela s najvyšším certifikovaným výkonom vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR stanovuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná úroveň SAR telefónu v prevádzke je oveľa nižšia ako maximálna hodnota. Je to preto, lebo telefón je skonštruovaný na prevádzku vo viacerých výkonových úrovniach, aby využíval iba energiu potrebnú na dosiahnutie siete. Čím ste vo všeobecnosti bližšie k základňovej stanici, tým nižší výkon má váš telefón.

Pred zavedením nového modelu telefónu a jeho predajom verejnosti sa musí preukazovať zhoda s európskou smernicou R&TTE. Táto smernica ako jednu zo svojich základných požiadaviek uvádza ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných osôb.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku ani batérie, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Batériu používajte iba na účely, na ktoré je určená.
- Ak používate telefón v blízkosti základňovej stanice, potrebuje menej energie; doba, počas ktorej môžete používať telefón na hovory alebo v pohotovosti, vo veľkej miere závisí od sily signálu v mobilnej sieti a od parametrov nastavených operátorom siete.
- Doba potrebná na nabitie batérie závisí od zostatkovej energie v batérii a od typu batérie a nabíjačky, ktorú používate. Batéria sa môže vybiť a zase nabiť stovky ráz, ale postupne sa opotrebováva. Keď sa prevádzkový čas (doba, počas ktorej môžete telefón používať na hovory, a kedy je v pohotovosti) významne skráti v porovnaní s normálom, je načase kúpiť si novú batériu.

- Ak telefón nepoužívate, aj úplne nabitá batéria sa po určitom čase sama vybije.
- Používajte iba batérie schválené firmou Samsung a batériu dobíjajte iba v nabíjačkách schválených firmou Samsung. Keď nabíjačku nepoužívate, vytiahnite ju zo zásuvky. Batériu nenechávajte v nabíjačke viac ako týždeň, pretože preťažením sa jej životnosť skracuje.
- Extrémne teploty majú vplyv na schopnosť nabíjania sa vašej batérie: je možné, že ju bude treba najskôr ochladiť alebo zohriať.
- Batériu nenechávajte v chlade ani na veľkom teple, napríklad v aute v lete alebo v zime. Takto by ste jej znížili kapacitu a skrátili životnosť. Dbajte, aby batéria bola v prostredí s izbovou teplotou. Ak je batéria horúca alebo studená, telefón môže dočasne zle fungovať aj vtedy, ak má batériu úplne nabitú. Na lítiové batérie mimoriadne zle vplývajú teploty pod 0 °C.
- Batériu neskratujte. Náhodný skrat batérie môže nastať, ak sa koncovky + a - batérie náhodne (kovové pásiky na batérii) spoja prostredníctvom kovového predmetu (mincou, spinkou alebo perom), napríklad keď nosíte náhradné batérie vo vrecku alebo v taške. Skratovaním koncoviek môžete poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine. Batérie vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť cestnej premávky

Mobilný telefón vám poskytuje úžasnú možnosť komunikácie hlasom, a to takmer vždy a všade. Výhody mobilného telefónu však so sebou nesú významnú povinnosť, ktorú musí dodržiavať každý jeho používateľ.

Keď vediete motorové vozidlo, vašou prvoradou povinnosťou je venovať sa riadeniu. Ak používate mobilný telefón za volantom auta, držte sa zdravého rozumu a nezabúdajte na tieto tipy.

1. So svojím mobilným telefónom, najmä s rýchlym vytáčaním a opakovaným vytáčaním, sa dobre oboznámte. Ak máte k dispozícii tieto funkcie, pomôžu vám spojiť hovor bez zníženia pozornosti venovanej dianiu na ceste.

2. Ak máte zariadenie hands-free, používajte ho. Ak môžete, využite ďalšiu úroveň pohodlia a bezpečnosti pre mobilné telefonovanie a používajte príslušenstvo hands-free doplnkov, ktoré sú v súčasnosti v predaji.

3. Svoj mobilný telefón umiestnite tak, aby ste naň bez problémov dosiahli. Mal by to umiestnený tak, aby ste sa mohli naň siahnuť bez zníženia pozornosti venovanej dianiu na ceste. Ak vám volajú v nevhodnom čase, prenechajte prichádzajúci hovor hlasovej pošte.

4. Osobe, s ktorou komunikujete, povedzte, že šoférujete. Ak je to potrebné, hovor v hustej premávke alebo v nebezpečnom počasí prerušte. Dážď, mrznúci dážď, ľad a dokonca aj hustá premávka môžu byť nebezpečné.

5. Počas šoférovania si neprezerajte poznámky ani nevyhľadávajte telefónne čísla. Preťukávanie sa do zoznamu úloh alebo prezeranie si telefónneho zoznamu vás oberá o pozornosť, ktorú máte venovať svojej prvotnej činnosti, a tou je bezpečná jazda.

6. Vytáčajte čísla rozumne a udržujte si prehľad o premávke. Ak je to možné, volajte vtedy, keď stojíte alebo skôr, než sa pohnete. Snažte sa naplánovať si hovory na čas, kedy s autom stojíte. Ak potrebujete hovoriť v čase, keď sa auto pohybuje, vytočte len niekoľko číslic, skontrolujte cestu a pozrite sa do spätných zrkadiel.

7. Až potom pokračujte vo vytáčaní. Neveďte stresujúce ani citové rozhovory, ktoré vás môžu rozptyľovať. ľuďom, s ktorými hovoríte, povedzte, že práve vediete vozidlo. Rozhovory, ktoré by mohli rozptýliť vašu pozornosť, radšej skončite.

8. Svoj mobil používajte na privolanie pomoci. V prípade požiaru, dopravnej nehody alebo úrazu volajte núdzové čísla. Nezabúdajte, že volanie na tieto čísla je z vášho mobilu bezplatné!

9. Svoj mobilný telefón používajte na privolanie pomoci tým, ktorí sú v tiesni. Ak vidíte dopravnú nehodu, práve prebiehajúci zločin alebo inú vážnu naliehavú udalosť, kedy je v ohrození život, zavolajte tiesňové číslo. Iste by ste chceli, aby to druhí tiež urobili pre vás.

10. Ak je to potrebné, zavolajte cestnú asistenčnú službu alebo špeciálnu mobilnú asistenciu, aj keď nejde o tieseň. Ak vidíte vozidlo, ktoré má poruchu, ktorá nepredstavuje vážne nebezpečie, pokazený semafor, menšiu dopravnú nehodu, v ktorej nie je niekto zranený, alebo vozidlo, o krádeži ktorého viete, zavolajte cestnú asistenčnú službu alebo špeciálnu mobilnú asistenciu, aj keď nejde o tieseň.

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky platné zvláštne predpisy a telefón vypnite vždy tam, kde je jeho používanie zakázané alebo kde by mohlo rušiť alebo byť nebezpečné.

Keď pripájate telefón alebo príslušenstvo k inému zariadeniu, preštudujte si podrobné bezpečnostné pokyny v príručke používateľa. Nespájajte výrobky, ktoré nie sú navzájom kompatibilné.

Tak ako u iných mobilných zariadení, ktoré vysielajú rádiové vlny, sa používateľom odporúča, aby v záujme uspokojivej prevádzky zariadenia alebo bezpečnosti personálu používali aparát iba v normálnej prevádzkovej polohe (pri uchu, s anténou smerujúcou nad plece).

Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je odtienená pred rádiovými signálmi (RF). Niektoré elektronické zariadenia však nemusia mať tienenie voči RF signálom vášho mobilného telefónu. O možnostiach tienenia sa poraďte s výrobcom.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať vzdialenosť najmenej 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby sa predišlo potenciálnej interferencii s kardiostimulátorom. Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami WTR (Wireless Technology Research - výskum bezdrôtovej technológie).

Osoby s kardiostimulátorom:

- By mali dodržiavať vzdialenosť medzi zapnutým telefónom a svojím kardiostimulátorom viac ako 15 cm,
- By nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku,
- By mali na telefonovanie používať ucho na opačnej strane ako kardiostimulátor, aby znížili možnosť interferencie na minimum.

Ak máte akýkoľvek dôvod predpokladať, že dochádza k interferencii, telefón okamžite vypnite.

Načúvacie prístroje

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu interferovať s niektorými načúvacími prístrojmi. V prípade takejto interferencie sa poraďte s výrobcom načúvacích prístrojov o možných alternatívach.

Iné lekárske prístroje

Ak používate nejaké iné lekárske prístroje, poraďte sa s ich výrobcom, aby ste vedeli, či sú dostatočne odtienené pred rádiovou energiou pôsobiacou zvonka. Váš lekár je povinný pomôcť vám pri získavaní takýchto informácií. Telefón vypínajte v zdravotníckych zariadeniach, ak vás pokyny umiestnené na týchto miestach o to žiadajú. V nemocniciach alebo zdravotníckych zariadeniach sa môžu používať zariadenia citlivé voči rádiovej energii.

Vozidlá

Rádiové signály môžu mať vplyv na neodborne nainštalované alebo nedostatočne odtienené elektronické systémy v motorových vozidlách. O svojom vozidle sa informujte u jeho výrobcu alebo u predajcu.

U výrobcu by ste sa mali informovať, či do vášho vozidla nebolo dodatočne nainštalované akékoľvek zariadenie.

Označené zariadenia

Svoje telefón vypínajte všade tam, kde sú rozmiestnené oznámenia vyžadujúce to od vás.

Potenciálne výbušné atmosféry

Svoj telefón vypínajte všade tam, kde by mohla byť výbušná atmosféra a uposlúchnite všetky značky a pokyny. Iskry by na takýchto miestach mohli spôsobiť výbuch alebo požiar. Tie by zase mohli viesť k telesnému zraneniu až smrti.

Odporúčame, aby používatelia telefón vypínali aj na čerpacích staniciach. Upozorňujeme používateľov na nevyhnutnosť dodržiavať obmedzenia pre používanie rádiových zariadení v skladoch palív a na miestach ich distribúcie, v chemických továrňach alebo tam, kde prebiehajú trhacie práce.

Miesta s potenciálne výbušnou atmosférou sú často označené, ale nemusí to vždy byť tak. Sú to miesta v podpalubí člnov, v zariadeniach na prepravu alebo skladovanie chemikálií, vozidlá na pohon kvapalným plynom (napríklad propán alebo bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo čiastočky ako sú zrnička, prach alebo kovový prášok, a všetky ostatné miesta, kde by za normálnych okolností mohli od vás žiadať, aby ste vypli motor vozidla.

Tiesňové volania

Tak ako všetky bezdrôtové telefóny, aj tento telefón používa rádiové signály, bezdrôtové a drôtové siete, ako aj funkcie naprogramované používateľmi, ktoré nemôžu zaručiť spojenie za každých podmienok. Preto by ste sa nikdy nemali spoliehať, že podstatnú komunikáciu (napríklad lekárska pohotovosť) vám zabezpečí jedine mobilný telefón.

Nezabúdajte, že volať alebo prijímať hovory môžete iba vtedy, ak máte telefón zapnutý a ak ste v oblasti s dostatočne silným signálom. Tiesňové volania nie sú vždy možné vo všetkých mobilných sieťach alebo v prípade, že používate určité sieťové služby a/alebo funkcie telefónu. Viac informácií získate od miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte takto:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Naťukajte tiesňové číslo podľa miesta, kde sa nachádzate (napríklad 112 alebo akékoľvek iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sú na rôznych miestach odlišné.
3. Stlačte tlačidlo .

Ak používate niektoré funkcie (napríklad zákaz hovoru), je možné, že ich budete musieť najskôr deaktivovať, až potom vytáčať núdzové číslo. Návod vyhľadajte v tejto príručke a požiadajte o pokyny svojho miestneho mobilného operátora.

Pri tiesňových volaniach nezabudnite uviesť všetky potrebné informácie čo najpresnejšie. Nezabúdajte, že váš telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody; hovor ukončite až vtedy, keď vám to operátor dovolí.

Ďalšie dôležité informácie o bezpečnosti

- Servis telefónu alebo jeho inštaláciu do vozidla by mal vykonávať iba odborný personál. Nesprávna inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a spôsobiť, že akákoľvek záruka vzťahujúca sa na prístroj prepadne.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky zariadenia k mobilnému telefónu vo vašom vozidle nainštalované a či riadne fungujú.
- V priehradke spolu s telefónom, jeho súčasťami alebo príslušenstvom neodkladajte horľavé kvapaliny, plyny ani výbušniny.
- Ak máte vo vozidle airbag, majte na pamäti, že airbag sa rozvinie náhle a s veľkou silou. Do priestoru nad airbagom a tam, kde sa má rozvinúť, nič neukladajte. To platí tak pre napevno montované ako aj prenosné mobilné zariadenia. Keď sa airbag rozvinie a vy máte nevhodne nainštalované mobilné zariadenie, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Pred nastúpením do lietadla svoj mobil vypnite. Používanie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a je protizákonné.
- Neuposlúchnutie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb. Možná je aj súdna žaloba.

Starostlivosť a údržba

- Telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Telefón udržiavajte v suchu. Zrážky, vlhkosť a tekutiny obsahujúce minerály by mohli spôsobiť koróziu jeho elektronických obvodov.
- Kým sa telefón nabíja, nedotýkajte sa ho mokrými rukami. Výsledkom by mohol by úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie telefónu.
- Telefón nepoužívajte ani neuchovávajte na prašných a špinavých miestach. Mohli by sa poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Telefón nenechávajte na miestach s veľmi vysokou teplotou. Vplyvom vysokých teplôt sa môže skrátiť životnosť elektronických zariadení, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plastové súčasti.
- Telefón nenechávajte na miestach s nízkou teplotou. Keď sa telefón zohreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa v jeho vnútri vyzrážať vlhkosť a poškodiť elektronické obvody v telefóne.
- Telefón nehádžte, nebúchajte s ním ani netraste. Hrubým zaobchádzaním sa v ňom môžu poškodiť dosky s obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, rozpúšťadlá ani silné saponáty. Utierajte ho mäkkou handričkou navlhčenou jemným vodným roztokom mydla.
- Na telefón nemaľujte. Farba by mohla upchať pohyblivé časti zariadenia a byť prekážkou riadnej prevádzky.

- Telefón neklaďte do ohrievacích zariadení ani na ne (napríklad mikrovlnná rúra, sporák alebo radiátor). Prehriaty telefón by mohol vybuchnúť.
- Používajte iba antény dodané spolu s telefónom alebo ich schválené náhrady. Neschválené antény alebo upravené príslušenstvo môžu telefón poškodiť a spôsobiť porušovanie predpisov týkajúcich sa rádiových zariadení.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo ktorékoľvek príslušenstvo riadne nefungujú, zaneste ich do najbližšieho servisu. Personál servisu vám pomôže a v prípade potreby zariadi potrebnú službu.

Glosár

Ako pomôcka na pochopenie hlavných technických pojmov a skratiek používaných v tejto príručke a úplné využívanie funkcií vášho mobilného telefónu nasleduje niekoľko definícií.

ALS (Alternate Line Service - služba alternatívnej linky)

Možnosť priradiť dve linky jednej SIM karte. S touto službou môžete v prípade potreby volať a prijímať hovory na obidvoch linkách.

EMS (Enhanced Message Service - služba vyšších správ)

Sieťová služba odosielania a prijímania správ, ktoré obsahujú obrázky, zvuky a animácie od a pre iných účastníkov bez hovoru s náprotivkom.

GPRS (General Packet Radio Service - rádiová služba všeobecných paketov)

Nové nehlasové služby s pridanou hodnotou, ktoré umožňujú odosielanie a prijímanie informácií v celej mobilnej telefónnej sieti. GPRS zaručuje nepretržité spojenie s internetom pre používateľov mobilných telefónov a počítačov. Zakladá sa na spojeniach GSM (Global System for Mobile Communication - globálny systém pre mobilnú komunikáciu) prepínaných obvodmi mobilných telefónov a SMS (Short Message Service - služba krátkych správ).

GSM (Global System for Mobile Communication - globálny systém pre mobilnú komunikáciu)

Medzinárodný štandard pre mobilnú komunikáciu, ktorý zabezpečuje kompatibilitu medzi rôznymi sieťovými operátormi. GSM pokrýva väčšinu európskych krajín a veľa ďalších častí sveta.

Hlasová služba

Počítačom riadená odkazová služba, ktorá automaticky preberie váš hovor, ak ho neprevezmete vy, prehrá pozdrav (môže byť aj nahovorený vaším hlasom) a zaznamená správu.

Hovor čaká

Možnosť informovať používateľov počas ich hovoru, že na linke majú prichádzajúci hovor.

Hovory viacerých účastníkov

Možnosť zriadiť konferenčný hovor, ktorého sa zúčastňuje až päť ďalších účastníkov.

PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo)

Bezpečnostný kód, ktorý chráni telefón/SIM kartu pred neoprávneným použitím. Operátor poskytuje PIN spolu so SIM kartou. Môže to byť štvor- až osemmiestne číslo a v prípade potreby sa dá zmeniť.

Podržaný hovor

Možnosť odložiť jeden hovor a zatiaľ prevziať iný alebo zavolať na iné číslo. Potom v prípade potreby prepínate medzi týmito hovormi.

Presmerovanie hovorov

Možnosť zmeniť trasu hovorov na iné číslo.

PUK (PIN Unblocking Key - kľúč na odblokovanie PINu)

Bezpečnostný kód, ktorý sa používa na odomknutie telefónu v prípade, že bol trikrát za sebou nesprávne zadaný PIN. Osemmiestne číslo, ktoré poskytuje operátor spolu so SIM kartou.

Roaming

Používanie telefónu mimo domovskej krajiny (napríklad pri cestovaní).

SIM (Subscriber Identification Module - modul na identifikáciu účastníka)

Karta, ktorá obsahuje čip so všetkými informáciami potrebnými na používanie telefónu (informácie o sieti a pamäti, ako aj osobné údaje účastníka). SIM karta sa vkladá do štrbinky v zadnej časti telefónu pod batériu, ktorá ju chráni.

Služby CLI (Caller Line Identification - identifikácia linky volajúceho)

Služby umožňujúce účastníkom prezrieť si alebo zablokovať volajúce telefónne čísla.

SMS (Short Message Service - služba krátkych správ)

Sieťová služba odosielania a prijímania správ od a pre iných účastníkov bez hovoru s náprotivkom. Vytvorené alebo prijaté správy sa dajú zobrazovať, prijímať, editovať alebo odosielať.

Variabilné tlačidlá

Dve tlačidlá na telefóne označené a , ktorých účel:

- sa mení podľa momentálne používanej funkcie,
- je uvedený v spodnom riadku displeja hneď nad príslušným tlačidlom.

Zákaz hovoru

Možnosť obmedziť vychádzajúce a prichádzajúce hovory.

Index

A

ABC režim • 38, 42
Aktívna linka
  služba, používanie • 139
  vybrať • 125
ALS • 139
Automatické opakované vytáčanie, nastaviť • 101
Automatické zapnutie budíka • 113

B

Batéria
  nabíjanie • 20
  opatrenia • 148
  ukazovateľ slabej batérie • 21
  vkladanie • 18
  vyberanie • 19
Bezpečnostné
  batérie • 148
  cestnej premávky • 150
  elektronické zariadenia • 152
  informácie • 147, 156
  lekárske prístroje • 153
  nastavenia • 97
  opatrenia • 7
  prevádzkové prostredie • 152
  výbušné atmosféry • 154
Budík, nastaviť • 112

C

Ceny hovorov • 88
Cestovný adaptér • 20

Č

Čakajúci hovor • 32, 123
Čas
  nastavenie • 110
  svetový • 110

Č *(pokračovanie)*

Časovač • 116
Čísla
  FDN • 100
  opraviť • 26
  režim • 38, 44
  rýchla voľba • 56
  ukladanie • 54

D

Dátum, nastaviť • 110
Displej
  hlavný • 12
  ikony • 13
  jazyk • 97
  kontrast • 96
  nastavenia • 95
Druhý hovor, príjemâ • 32

F

Funbox • 126
Funkcie, vybrať • 23

H

Heslo
  telefónu • 99, 144
  zákaz • 122, 146
Hlasitosť
  slúchatka • 30
  vyzváňanie • 90
Hodiny • 110
Hovory
  ceny • 88
  čakajúce • 32, 123
  časy • 88
  do zahraničia • 27
  neprijaté • 28, 86

H *(pokračovanie)*

Hovory *(pokračovanie)*
  odmietnutie • 29
  opakované vytáčanie • 27
    automaticky • 101
  podržanie • 31
  presmerovanie • 118
  prijaté • 86
  príjem • 29
    druhého hovoru • 32
  register • 27
  tiesňové • 155
  typ upozornenia • 91
  ukončiť • 29
  viacerých účastníkov • 34
  vyhľadávanie čísla v telefónnom zozname • 52
  vytočené • 87
  vytváranie • 26
  vyzváňací tón • 90
  zákaz • 120
  záznamy • 86
Hovory viacerých účastníkov
  ako vyňať účastníka • 36
  súkromný hovor • 36
  vytváranie • 34
Hry • 135, 136
  medová lopta • 136

I

Ikony • 13
Internet • 126

J

Jazyk, nastaviť • 97

K

Kalendár • 106
Kalkulačka • 114

K *(pokračovanie)*

Karta, SIM
  vkladanie • 17
  vyberanie • 18
  vytáčanie čísel • 58
Konferenčné hovory • 34

L

LCD
  hlavný • 12
  ikony • 13
  kontrast • 96
  nastavenia • 95

M

Mäkké tlačidlá, použitie • 22, 23, 25
Média box • 132
Medzinárodné hovory • 27
Mená
  ukladanie • 54
  vyhľadávanie/vytáčanie • 52
  zadávanie • 38
Menu
  rolovanie • 45
Mikrofón, vypnutý • 30
Minútové oznámenie • 93

N

Nastavenia
  bezpečnosť • 97
  budík • 112
  čas • 110
  dátum • 110
  displej • 95
  jazyk textu • 97
  resetovať • 103
  sieťové • 118
  telefónu • 94
  zvukové • 90
Neprijaté hovory • 28, 86

O

Obrázok na pozadí, nastaviť • 95
Odoslané • 67, 76
Opakované vytáčanie
    automaticky • 101
Organizátor • 104
Osobné identifikačné číslo • 144

P

PIN • 144
    kontrola • 97
    zmena • 98
PIN2 • 145
    zmena • 100
Písmená
    zadávanie • 38
Poznámky
    prezeranie • 108
    vytváranie • 104, 107
Predvolené správy • 80
Prehliadač WAP • 126
Prevodník, jednotkový • 115
Prijaté hovory • 86
Príslušenstvo • 9
Prístupové kódy • 144
Privítacia správa • 94
Problém, riešiť • 141
PUK • 145
PUK2 • 145

R

Resetovať nastavenia • 103
Režim
    FDN • 100
    stáleho volaného čísla • 100
    T9 • 38, 40
Rýchla voľba • 56

S

Servisný adresár, volať • 61
Sieťové služby • 118

S *(pokračovanie)*

SIM karta
    vkladanie • 17
    vyberanie • 18
    vytáčanie čísel • 58
    zamknutie • 99
Skupinové nastavenia • 60
Slúchadlo s mikrofónom • 37
SMS • 62
SMS správa • 63
Správy • 62
    hlasová pošta • 79
    MMS • 68
    písanie • 65
    predvoliť • 80
    prijaté • 62
    privítanie • 94
    schránka odoslaných správ • 67
    SMS • 62
    typy upozornení • 91
    vymazávanie • 68, 85
    vysielanie • 80
    vyzváňací tón • 91
Starostlivosť • 157
Stav pamäte, telefónny zoznam • 61
Stopky • 117
Svetový čas • 110
Symbolický režim • 38, 44

T

Telefón
    nákres • 10
    nastavenia • 94
    zapínanie/vypínanie • 22
Telefónny zoznam • 52
    editovať čísla • 53
    kopírovanie čísel • 54
    odosielanie SMS • 54
    stav pamäte • 61
    ukladanie čísel/mien • 54
    vymazávanie čísel • 54

T *(pokračovanie)*

Text
    jazyk • 97
    vstupné režimy • 38
    zadávanie • 38
Tichý režim • 93
Tiesňové volania • 155
Tlačidlá
    umiestnenie • 10
Tón
    klávesnica • 92
    spojenie • 92
    správa • 91
    zapnutého/vypnutého napájania • 92
Tóny tlačidiel
    hlasitosť • 30
    typ, vybrať • 92
Trvanie hovorov • 88, 93
Typ upozornenia • 91

U

Údržba • 157
Ukazovateľ slabej batérie • 21
Urobiť zoznam • 109
Uzamknutie
    SIM karta • 99
    telefónu • 98

V

Volajúce
    ID • 125
    skupiny • 60
Volané čísla • 87
Voľba siete • 124
Voľby, vybrať • 23
Vstupný režim
    jazyk, nastaviť • 96, 97
    zmena • 39
Vytáčanie • 26
    čísla na SIM karte • 58

V *(pokračovanie)*

Vyzváňanie
    prichádzajúce hovory • 90
    správy • 91

W

WWW služby • 126

Z

Zadné osvetlenie • 15, 96
Zakázány
    hovorov • 120
Zapnúť/Vypnúť
    mikrofón • 30
    telefónu • 22
Zapnutý/vypnutý tón • 92
Znaky
    zadávanie • 38

Telefón SGH-X100 GPRS
Základné informácie

ZAP/VYP	Stlačte a podržte tlačidlo .
Volanie	① Zadajte číslo. ② Stlačte tlačidlo .
Ukončenie hovoru	Stlačte tlačidlo ①.
Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo .
Nastavenie hlasitosti	Použite tlačidlá hlasitosti na ľavom boku telefónu.

Prístup k funkciám menu	① Stlačte mäkké tlačidlo **Menu** v úspornom režime. ② Pomocou tlačidla Doľava alebo Dole sa prerolujte cez hlavné menu, až kým sa nedostanete do Vami požadovaného menu. ③ Pomocou tlačidla Hore alebo Dole sa prerolujte cez zoznam volieb, až kým sa nedostanete na Vami požadovanú voľbu. ④ Stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť** pre potvrdenie.

Každé z dvoch mäkkých tlačidiel (a) vykonáva funkciu, ktorá je popísaná v texte nad nimi, na spodnom riadku displeja.

Opakovaná voľba predchádzajúceho volaného čísla	Tlačidlo stlačte dvakrát.
Rýchla voľba	V úspornom režime podržte stlačené príslušné tlačidlo (**2** až **9**). Prípadne môžete toto tlačidlo stlačiť a spolu s ním **#**.
Voľba čísla na SIM karte	Zadajte pozíciu na SIM karte, stlačte **#** a .
Vypočujte si hlasovej pošty	Stlačte a podržte **1**.

Uloženie čísla do telefónneho zoznamu	① Zadajte číslo. ② Stlačte mäkké tlačidlo Uložiť. ③ Vyberte druh pamäte a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**. ④ Ak ste vybrali **Telefón**, vyberte druh čísla a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**. ⑤ Zadajte meno a stlačte mäkké tlačidlo **OK**. ⑥ Ak ste vybrali **SIM**, zadajte číslo pozície a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.
Vyhľadávanie čísla v telefónnom zozname	① V úspornom režime stlačte mäkké tlačidlo **Tel.zoz**. ② Vyberte **Hľadať meno**. ③ Zadajte meno. ④ Stlačte mäkké tlačidlo **OK**. ⑤ V prípade potreby použite tlačidlo Dolava alebo Doprava. ⑥ Stlačte tlačidlo a vyťaťanie čísla sa začne.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone
(Product name)

SGH-X100
(Model Number)

Manufactured at

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-1 (09-2001)
EN 301 489-7 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG. UK
2003.06.23

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.